



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Modèle: Honda Odyssey 2018 + Nissan NV200

<u>Bienvenue dans la communauté RoadLoft</u>	3
<u>Liste des pièces</u>	4
<u>Étapes d'installation du kit de conversion</u>	5
<u>Ouverture des tiroirs</u>	11
<u>Installation de la table</u>	12
<u>Utilisation recommandée de votre kit</u>	13
<u>Entretien</u>	13
<u>Garantie</u>	14
Votre avis nous aide	14

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre ensemble de conversion RoadLoft. Pour toutes question, contactez nous :

<u>Courriel</u>: info@roadloft.com

Tél: (418) 849-3087

ROADLOFT

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations nouveau RoadLofteur!

Votre nouveau kit RoadLoft, conçu par des passionnés de la nature et de l'aventure, vous gardera inspiré même dans la nature.

Suite à votre installation, vous pourrez vous joindre au groupe de partage des RoadLofteurs, une initiative des clients et entièrement gérée par ceux-ci!



Inspiré de la nature

Découvrir de nouveaux paysages, être en contact avec la nature et voyager en toute liberté

Notre conviction? Profiter davantage du moment présent et découvrir la nature contribuent au bien-être. Au coeur de l'entreprise se trouve donc un objectif: vous amener en nature, tout en la respectant. C'est pourquoi votre ensemble est conçu de matériaux écoresponsables de qualité, fait avec minutie par notre équipe d'experts afin de vous accompagner dans toutes vos aventures.

Nous espérons sincèrement que votre ensemble RoadLoft vous apportera plus de spontanéité et vous fera voyager en toute liberté! C'est maintenant à vous de vous laisser inspirer par la nature tout en la respectant!















LISTE DES PIÈCES

2 caissons du module central, ses panneaux, 2 pièces de raccord, 10 vis et les patins niveleurs*



Caissons cuisine : 1 tiroir brûleur, 1 tiroir évier et le panneau central



Une banquette



Une bibliothèque



^{*}Honda Odyssey 2018+ : 3 patins longs en dessous, 4 courts sur les côtés

^{*}Nissan NV200 : 6 patins courts sur les côtés



Une table et un poteau



Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis plat
- Un tournevis à percussion (optionnel)

ÉTAPES D'INSTALLATION

Premier assemblage des sections

Lors de la réception de votre ensemble de conversion, un premier assemblage est nécessaire afin de créer votre banquette et votre module central.

Puisque vous pourrez décider de garder ces sections assemblées lors de l'entreposage de votre kit, ces étapes peuvent êtres facultatives lors des prochaines installations dans votre véhicule.



1. Fixer ensemble les deux caissons du module central ensemble. Pour ce faire, poser les deux caissons côte à côte.





2 Insérer la pièce de raccord de chaque côté de manière à aligner le trou de la pièce de raccord à celui du caisson ayant un insert noir.



3. Poser les deux vis.

Répéter les étapes pour la deuxième pièce de raccord.



4. Fixer les caissons ensemble en apposant la vis sur le côté intérieur du module central. La vis doit être inséré dans le caisson n'ayant pas d'insert.

Répéter la manipulation pour l'autre côté.



5. Visser l'attache en U dans les insertions du module central.





6. Insérer les patins niveleurs (4 petits pour les côtés et 3 longs pour le dessous) sur le boîtier central.

Étapes d'installation



1. Retirer ou ranger les sièges arrières du véhicule dans leur espace au sol.



2. Insérer le boîtier central dans le véhicule et le placer au centre de l'espace.



3. Insérer les deux caissons arrières (tiroir évier et tiroir brûleur) dans le système d'attache du boîtier central.





4. Barrer les caissons en glissant le verrou des tiroirs vers le boitier central.



5. Insérer la banquette avant dans le véhicule.



6. Ajuster la position du boîtier avant en insérant le boîtier bibliothèque dans chaque pièce d'attache (des boîtiers avant et central)



Si nécessaire, soulever légèrement le boîtier avant pour bien insérer le boîtier bibliothèque.






7. Ajuster la hauteur des patins niveleurs de manière à ce que le boîtier central soit totalement appuyé au sol et au même niveau que les boîtiers avant et bibliothèque.



8. Assurez-vous que le boîtier bibliothèque soit bien mis en place: toutes les arrêtes supérieures doivent être au même niveau.

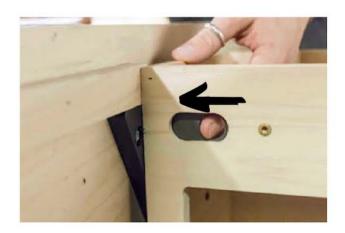

9. Vérouiller la bibliothèque.



10. À l'aide d'un tournevis plat, ajuster les patins niveleurs jusqu'à ce que le module central soit bien fixé contre les parois du véhicule pour que l'ensemble de conversion ne bouge pas et soit sécurisé sur la route.





11. Placer le panneau central entre les caissons cuisine, les matelas et installer la table. Votre kit est maintenant bien installé. Si votre module dégage du bruit sur la route, c'est qu'il est mal installé. Revoyez alors chaque étape. Avant de prendre la route, voyez la suite des recommandations cidessous.

OUVERTURE DES TIROIRS



Les tiroirs ont un système de verrous, les empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour ouvrir les tiroirs, appuyer sur la pièce de plastique noire se situant sur le côté du tiroir, tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.



INSTALLATION DE LA TABLE





Pour passer de position lit à table, retirer la table, puis replier les deux sections sur les côtés.





Visser la patte dans la table et insérer la partie inférieure dans la section bibliothèque. Tourner la clé pour serrer la patte et empêcher la table de tourner



UTILISATION RECOMMANDÉE

- 1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
- 2. Toujours fermer les tiroirs avant de s'asseoir sur le module.
- 3. Ne pas être assis sur la banquette lors de l'ouverture des tiroirs.
- 4. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
- 5. S'asseoir sur le matelas et non directement sur le module.
- 6. Lorsqu'installés dans le véhicule, s'assurer que les boîtiers soient barrés par les verrous, de manière à sécuriser le module.
- 7. Ne jamais conduire avec la vue obstruée par les rideaux.
- 8. Lors de la désinstallation du module, débarrer les verrous avant de retirer les tiroirs.
- 9. Toujours retirer son doigt du système de serrure des tiroirs avant d'ouvrir le tiroir.
- 10. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
- 11. Ne pas s'appuyer sur la table.
- 12. Toujours s'assurer que les tiroirs arrières ont un appui (soit sur le bord du véhicule ou possèdent leur patte).
- 13. Pour ajuster la position de votre kit, retirer la bibliothèque et pousser sur le module central. Ne jamais tirer sur vos tiroirs pour cette manœuvre.
- 14. Laisser le matelas reprendre sa forme pendant 48h en laissant la fermeture éclair ouverte. S'il n'a pas repris sa forme après 72h, le sortir de la housse.

ENTRETIEN

Ensemble de conversion : Garder dans un endroit sec. Entreposer à plat.

Housse de matelas et rideaux : Laver à la machine au cycle délicat, à l'eau froide. Suspendre pour sécher.



GARANTIE

Consultez notre site Web <u>Roadloft.com</u> pour toute question liée à la garantie.

VOTRE AVIS NOUS AIDE

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de RoadLofteurs : Roadloft Van Life

Notre adresse:

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel: info@roadloft.com

Tél: (418) 849-3087