



ROADLOFT

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE CONVERSION EN
CAMPEUR POUR VANS



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Chrysler Pacifica

<u>Bienvenue dans la communauté RoadLoft</u>	3
<u>Liste des pièces</u>	4
<u>Étapes d'installation du kit de conversion</u>	5
<u>Ouverture des tiroirs</u>	20
<u>Installation de la table</u>	21
<u>Utilisation recommandée de votre kit</u>	22
<u>Entretien</u>	22
<u>Garantie</u>	23
<u>Votre avis nous aide</u>	23

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre ensemble de conversion RoadLoft. Pour toutes question, contactez nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél: (418) 849-3087

LISTE DES PIÈCES

2 caissons du module central et ses panneaux, une attache en V, 2 pièces de raccord, 10 vis et patins niveleurs

3 longs en dessous, 4 courts sur les côtés



Caissons cuisine : 1 tiroir brûleur, 1 tiroir évier et panneau central



2 pièces de banquette, une attache en U et 8 vis, une table, un poteau et une bibliothèque

*Kit solo : une pièce de banquette




***Kit solo : Une petite table remplace la grande table**



Pattes de banquette :
pièces 4 A, 4 B et 4 E, 8
vis et 8 rondelles

(non applicable pour le modèle hybride)

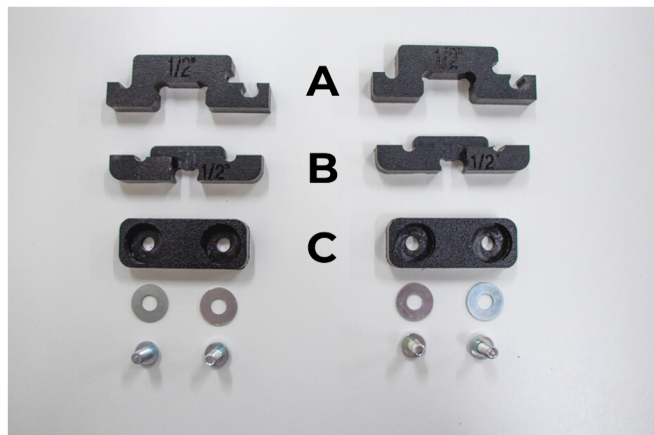

Deux sangles de fixation



LISTE DES OUTILS

Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis plat
- Un tournevis étoile #3

ÉTAPES D'INSTALLATION

Premier assemblage des sections


Lors de la réception de votre ensemble de conversion, un premier assemblage est nécessaire afin de créer votre banquette et votre module central.

Puisque vous pourrez décider de garder ces sections assemblées lors de l'entreposage de votre kit, ces étapes peuvent être facultatives lors des prochaines installations dans votre véhicule.

Assemblage du module central



1. Fixer ensemble les deux caissons du module central ensemble. Pour ce faire, poser les deux caissons côte à côte.

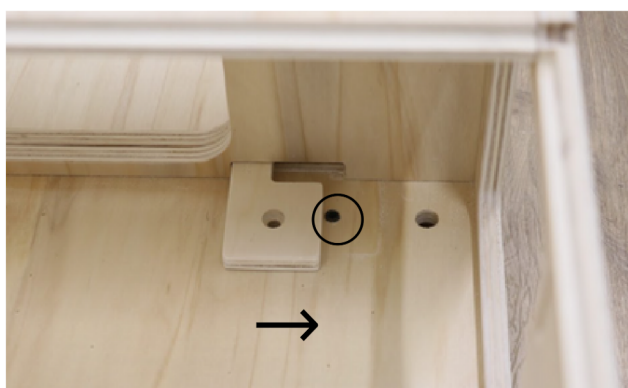

2. Insérer la pièce de raccord de chaque côté de manière à aligner le trou de la pièce de raccord à celui du caisson ayant un insert noir.



3. Poser les deux vis.

Répéter les étapes pour la deuxième pièce de raccord.



4. Fixer les caissons ensemble en apposant la vis sur le côté intérieur du module central. La vis doit être insérée dans le caisson n'ayant pas d'insert.

Répéter la manipulation pour l'autre côté.



5. Visser l'attache en U dans les insertions du module central. Visser par l'intérieur et utiliser une vis et un washer par trou.

Si vous êtes en mode solo, référez-vous aux pages 10 à 13 pour connaître l'endroit où fixer votre attache en U.



6. Insérer les patins niveleurs sur le boîtier central. Fiez-vous à la section liste des pièces pour identifier le nombre et l'emplacement des patins courts et longs selon votre modèle de véhicule.


Assemblage de la banquette - Mode DUO



1. Placer les deux caissons A et B du module banquette côte à côte de façon à ce que les ouvertures des tiroirs s'opposent.



2. En ouvrant un tiroir, visser deux vis dans le fond du caisson A dans les inserts du caisson B. (voir la prochaine photo)

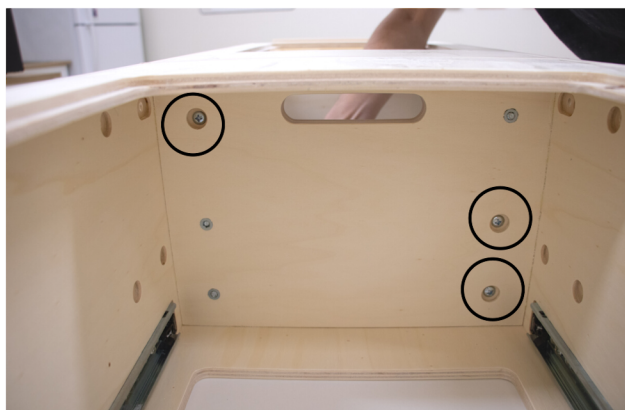

3. En ouvrant l'autre tiroir, visser deux autres vis dans le fond du caisson B dans les inserts du caisson A.



4. Fixer l'attache en U au centre des deux caissons. Pour ce faire, visser par l'intérieur des caissons A et B l'attache de plastique en U. Utiliser une vis et un washer par trou.



5. Visser les appuis de table en position duo (aux extrémités du caisson). Prendre une vis et un washer par trou.

Assemblage de la banquette - Mode SOLO



1. D'abord, si vous passez du mode duo au mode solo séparez les caissons. Pour ce faire, fiez-vous aux étapes de l'assemblage mode duo, mais à l'envers.



2. Fixer l'attache en U noir en plastique a la position souhaité du mode solo. Référez-vous aux pages 10 à 13 pour connaître l'endroit où fixer votre attache en U.



3. Si vous choisissez les scénarios 4 ou 7, déplacez la barrure du tiroir du côté opposé. Pour ce faire, dévissez la barrure, déplacez la de l'autre côté et revissez.



4. Placer les appuis de table de la banquette du côté opposé à l'attache en U. Pour ce faire, visser par l'intérieur du caisson et utiliser un washer et une vis par trou.




5. Placer les appuis de table du module centrale sur la moitié choisie à l'opposé de l'attache en U.
Pour ce faire, visser par l'intérieur du caisson et utiliser un washer et une vis par trou.

Scénarios d'installation mode solo

Scénario 1



Scénario 2

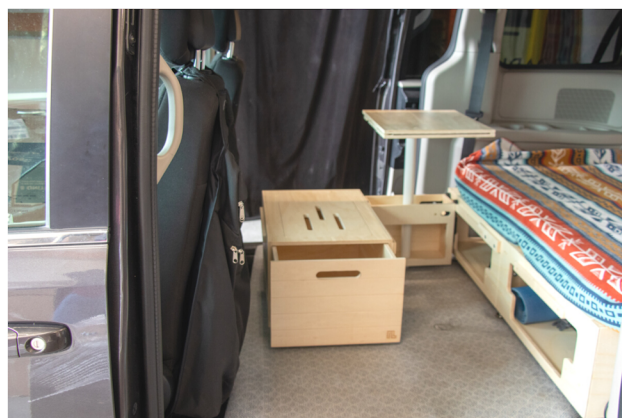

Scénario 3



Scénario 4



Scénario 5



Scénario 6



Scénario 7



Scénario 8



Position d'installation des attaches selon votre scénario désiré

Scénario 1

Placement de l'attache en U - module central



Placement de l'attache en U - banquette



Scénario 2

Placement de l'attache en U - module central



Placement de l'attache en U - banquette



Scénario 3

Placement de l'attache en U -
module central



Placement de l'attache en U -
banquette



Scénario 4

Placement de l'attache en U -
module central



Placement de l'attache en U -
banquette (déplacer la barrure)



Scénario 5

Placement de l'attache en U -
module central



Placement de l'attache en U -
banquette



Scénario 6

Placement de l'attache en U -
module central



Placement de l'attache en U -
banquette



Scénario 7

Placement de l'attache en U -
module central



Placement de l'attache en U -
banquette (déplacer la barrure)



Scénario 8


Placement de l'attache en U -
module central





Placement de l'attache en U -
banquette



Installation des pattes de banquette (non applicable pour le modèle hybride)

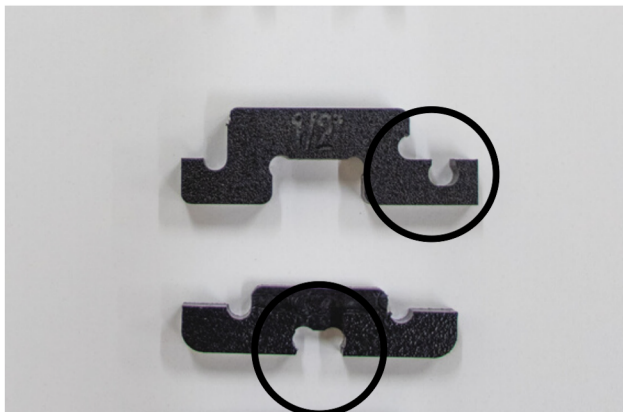

1. Assembler les parties A et B des pattes. Pour ce faire, insérer la partie crochetée de la pièce A dans le trou au centre de la pièce B.

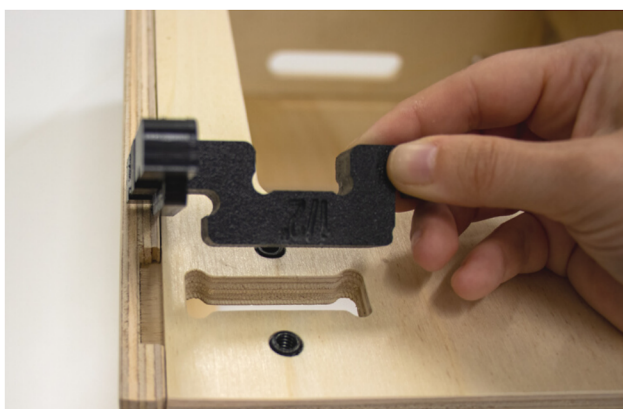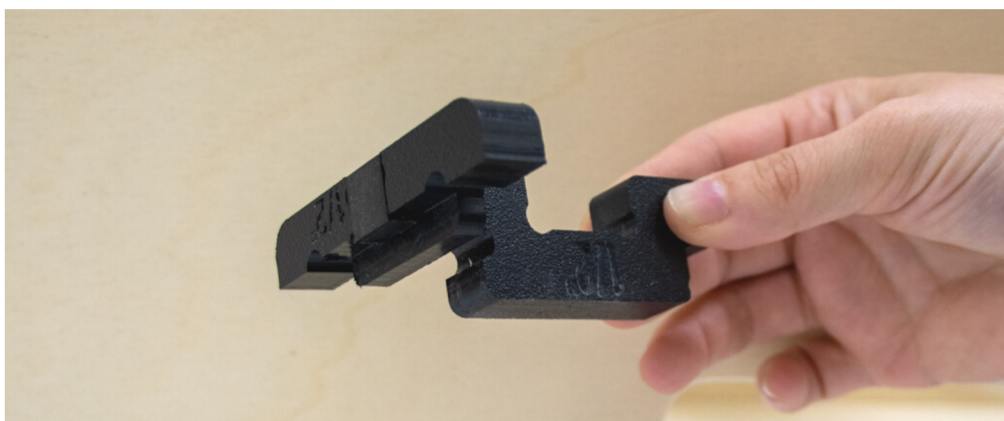

2. Insérer les parties A et B dans les fentes prévues à cet effet sous la banquette.



3. Fixer la partie C au dessus de la partie A.



4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les 4 pattes en mode solo ou les 8 pattes mode duo.

Étapes d'installation



1. Retirez ou rangez les sièges arrières du véhicule dans leur espace au sol.



2. Insérez le boîtier central dans le véhicule et le placez au centre de l'espace.



3. Installez les sangles d'attache des tiroirs dans l'ancrage à l'arrière du véhicule. Assurez-vous qu'elle est dans le bon sens.



3.1 Insérez la pointe de la sangle dans l'ancrage.



3.2 Laissez la sangle installé après l'ancrage et passez à l'installation des tiroirs.



3.3 Insérez les deux caissons arrière (tiroir évier et tiroir brûleur) dans le système d'attache du boîtier central.



4. Barrez les caissons en glissant le verrou des tiroirs vers le boîtier central.




5. Assurez-vous que la façade des caissons arrière soit appuyée contre le coin du véhicule. Par le fait même, le boîtier central se retrouvera dans sa position exacte. Attention: toujours tirer simultanément sur les deux parties (boîtier central ET caissons) lorsque vous ajustez leur positionnement.



6. Insérez la banquette avant dans le véhicule.

Si vous êtes en mode solo, placez la demi-banquette du côté où vous avez fixé l'attache en U sur le module central.

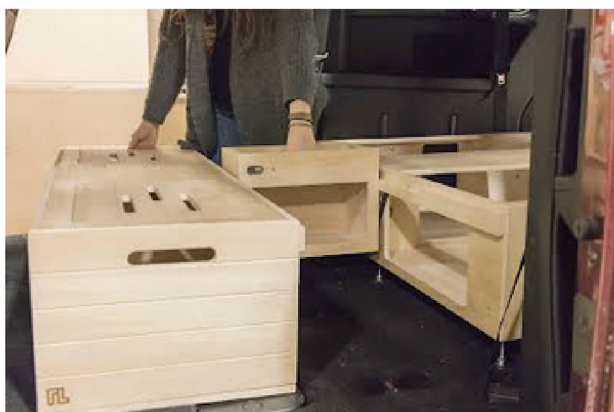

7. Ajustez la position de la banquette en insérant la bibliothèque dans les deux pièces de plastique en U (de la banquette et du module central).

8. Si nécessaire, replacez légèrement la banquette pour bien insérer le boîtier bibliothèque dans les deux modules.



9. Ajustez la hauteur des patins niveleurs de manière à ce que le boîtier central soit totalement appuyé au sol et au même niveau que les boîtiers avant et bibliothèque.



10. Assurez-vous que le boîtier bibliothèque soit bien mis en place. Toutes les arrêtes supérieures doivent être au même niveau que les appuis de table. Attention, si les arrêtes ne sont pas toutes au même niveau, ajuster la hauteur des patins niveleurs.



11. Verrouiller la bibliothèque.

12. Assurez-vous que la table s'insère bien dans l'espace et qu'elle est bien soutenue par les appuis lors du mode couché.

Sinon, revisitez les étapes d'assemblage de la banquette .



13. À l'aide d'un tournevis plat, ajustez les patins niveleurs jusqu'à ce que le module central soit bien fixé contre les parois du véhicule pour que l'ensemble de conversion ne bouge pas et soit sécurisé sur la route.



14. Ouvrez le tiroir cuisine et pesez sur les clenches noires simultanément de chaque côté du tiroir afin de l'ouvrir d'un demi-pouce supplémentaire.




14.1 Vous aurez ainsi accès plus facilement à la fente pour attacher la sangle au tiroir.

Prenez la partie supérieure de la sangle (la pointe) et insérez là par en dessous du tiroir.



14.2 Insérez ensuite la pointe dans l'attache de la sangle

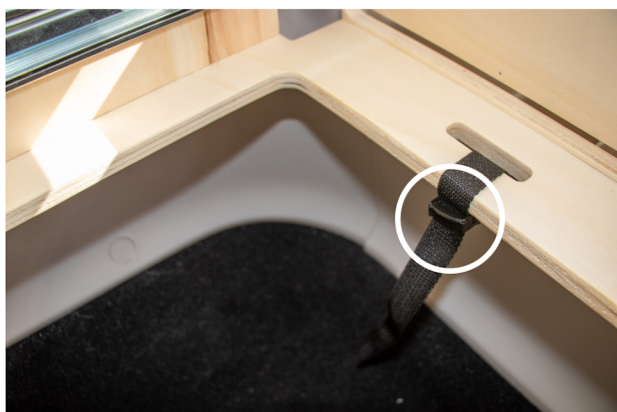

14.3 Serrez bien la sangle pour que le tiroir ne puisse plus bouger.

Assurez vous que l'attache est en dessous et ne bloque pas la fermeture du tiroir.


Recommencer pour le deuxième tiroir cuisine.



15. Placez les trappes de surfaces dans les endroits désignés. Installez la table et votre matelas.

Votre kit est maintenant installé. Si votre module dégage du bruit sur la route, c'est qu'il est mal installé. Revoyez alors chaque étape. Avant de prendre la route, voyez la suite des recommandations ci-dessous.

OUVERTURE DES TIROIRS

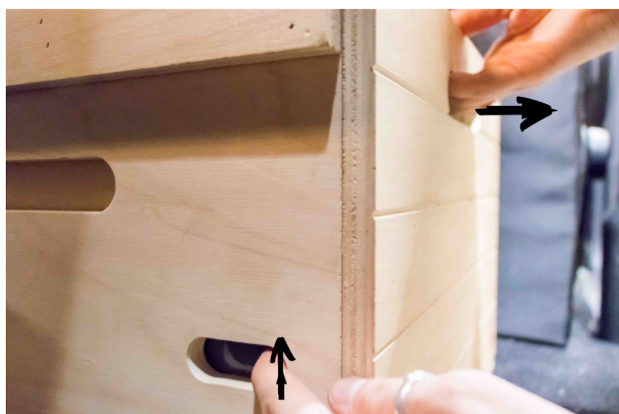

Les tiroirs ont un système de verrous, les empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour ouvrir les tiroirs, appuyer sur la pièce de plastique noire se situant sur le côté du tiroir, tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.

INSTALLATION DE LA TABLE



Pour passer de position lit à table, retirer la table, puis replier les deux sections sur les côtés.



Visser la patte dans la table et insérer la partie inférieure dans la section bibliothèque. Tourner la clé pour serrer la patte et empêcher la table de tourner

UTILISATION RECOMMANDÉE

1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
2. Toujours fermer les tiroirs avant de s'asseoir sur le module.
3. Ne pas être assis sur la banquette lors de l'ouverture des tiroirs.
4. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
5. S'asseoir sur le matelas et non directement sur le module.
6. Lorsqu'installés dans le véhicule, s'assurer que les boîtiers soient barrés par les verrous, de manière à sécuriser le module.
7. Ne jamais conduire avec la vue obstruée par les rideaux.
8. Lors de la désinstallation du module, débarrer les verrous avant de retirer les tiroirs.
9. Toujours retirer son doigt du système de serrure des tiroirs avant d'ouvrir le tiroir.
10. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
11. Ne pas s'appuyer sur la table.
12. Toujours s'assurer que les tiroirs arrières ont un appui (soit sur le bord du véhicule ou possèdent leur patte).
13. Pour ajuster la position de votre kit, retirer la bibliothèque et pousser sur le module central. Ne jamais tirer sur vos tiroirs pour cette manœuvre.
14. Laisser le matelas reprendre sa forme pendant 48h en laissant la fermeture éclair ouverte. S'il n'a pas repris sa forme après 72h, le sortir de la housse.

ENTRETIEN

Ensemble de conversion : Garder dans un endroit sec. Entreposer à plat.

Housse de matelas : Laver à la machine au cycle délicat, à l'eau froide.

Suspendre pour sécher.

GARANTIE

Consultez notre site Web roadloft.com pour toute question liée à la garantie.

VOTRE AVIS NOUS AIDE

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de RoadLofters : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél : (418) 849-3087