




ROADLOFT

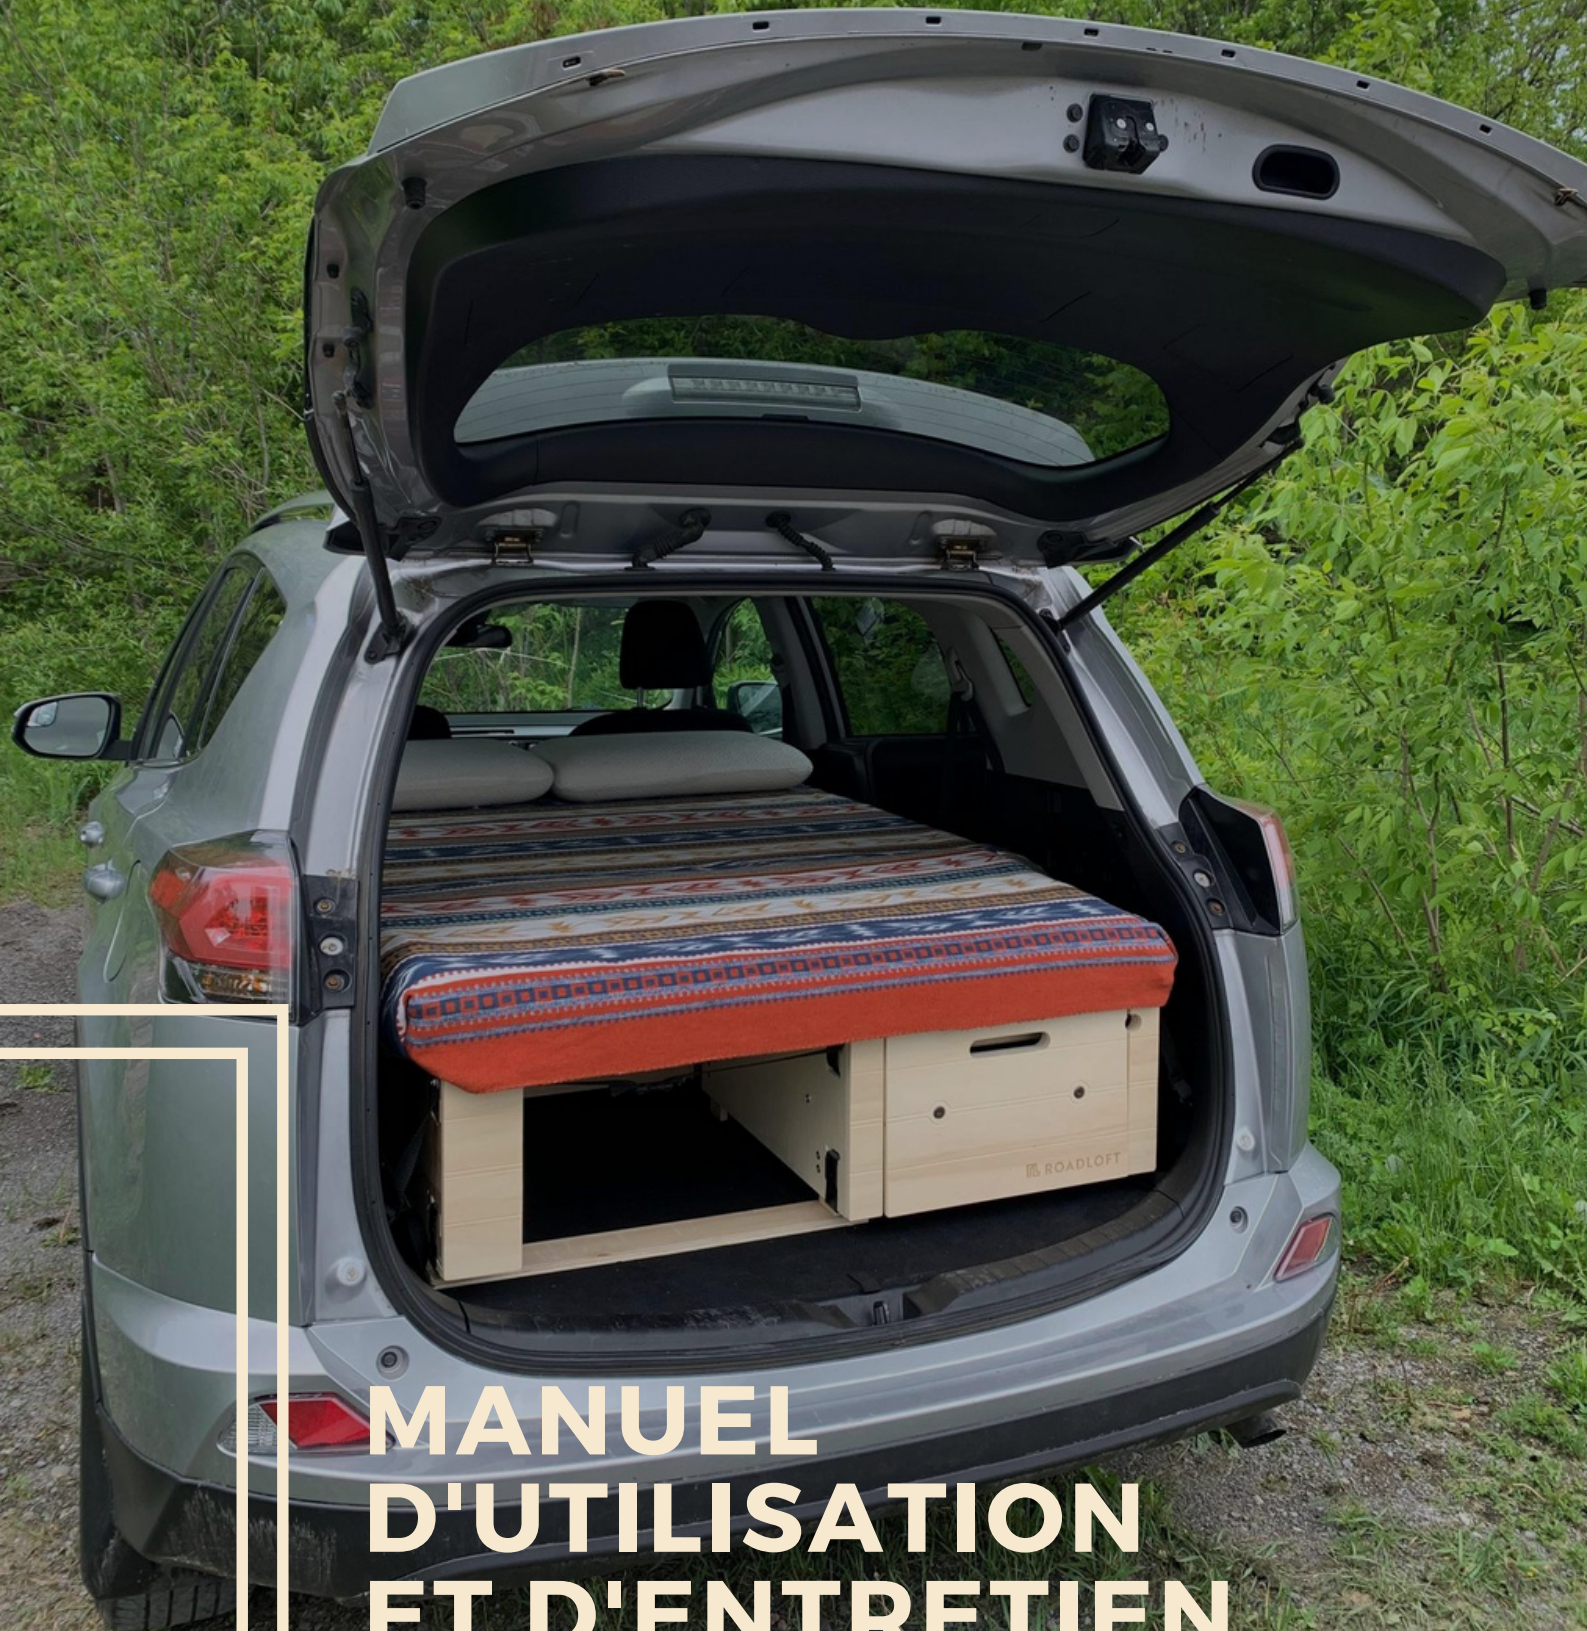

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE CAMPING POUR VUS



Ce guide est valide pour tous les modèles de VUS compatibles

Bienvenue dans la communauté RoadLoft	3
Liste des pièces	4
Étapes d'installation du kit Camping DUO	7
Étapes d'installation du kit Camping SOLO	16
Ouverture des tiroirs	19
Utilisation recommandée de votre kit	19
Garantie	20
Votre avis nous aide	20

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre kit camping pour VUS RoadLoft. Pour toutes

question, contactez-nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél.: (418) 849-3087

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations nouveau RoadLofteur !
Votre nouveau kit RoadLoft, conçu par des passionnés de la nature et de l'aventure, vous gardera inspiré même dans la nature.
À la suite de votre installation, vous pourrez vous joindre au groupe de partage des RoadLofteurs, une initiative des clients et entièrement gérée par ceux-ci!



Inspiré de la nature


Découvrir de nouveaux paysages, être en contact avec la nature et voyager en toute liberté

Notre conviction? Profiter davantage du moment présent et découvrir la nature contribuent au bien-être.

Au cœur de l'entreprise se trouve donc un objectif: vous amener en nature, tout en la respectant.

C'est pourquoi votre ensemble est conçu de matériaux écoresponsables de qualité, fait avec minutie par notre équipe d'experts afin de vous accompagner dans toutes vos aventures.

Nous espérons sincèrement que votre kit de camping RoadLoft vous apportera plus de spontanéité et vous fera voyager en toute liberté! C'est maintenant à vous de vous laisser inspirer par la nature tout en la respectant!

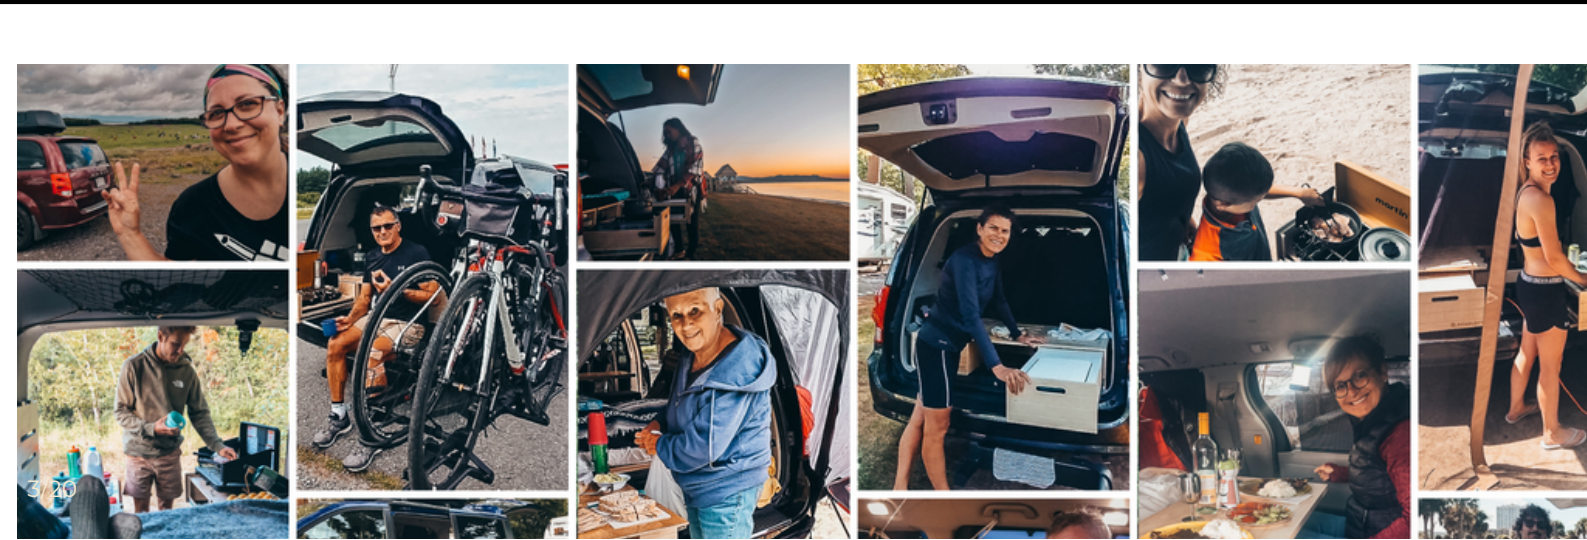

Liste des pièces

Cuisine

1 caisson cuisine




1 petit caisson




1 pièce de liaison, 8 vis et
8 rondelles




1 pièce V-3.6

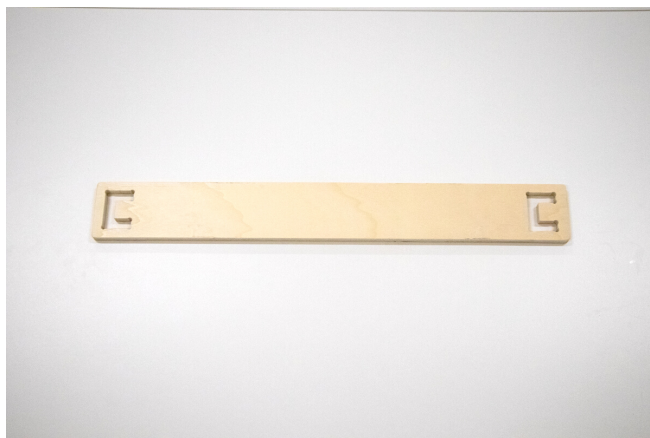

6 pattes caissons, 12 vis

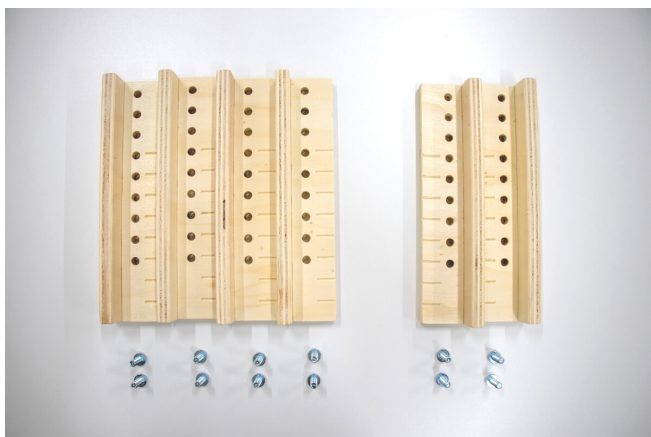

Panneau central cuisine

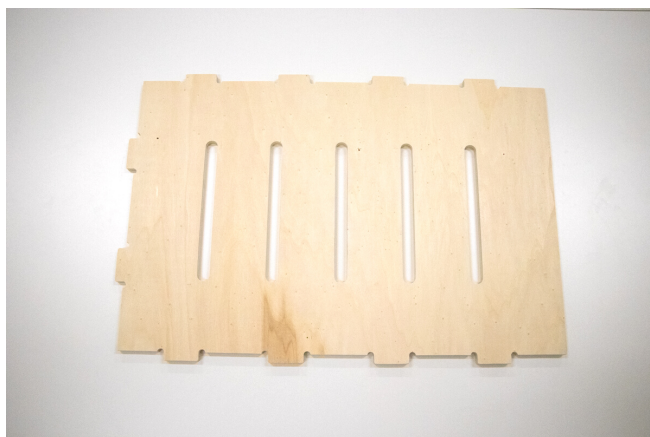



4 sangles de fixation véhicule



2 sangles de fixation caisson



Lit

3 longerons V-1.5, 3 pattes longues pour le lit et 6 vis



1 traverse V-1.4



3 traverses V-1.3




Traverse V1.1 et V-1.2 (duo) et V1.14 (solo)







Panneau conducteur

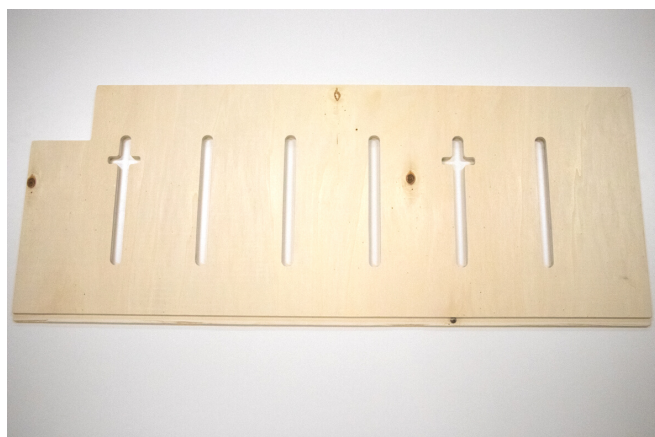

Panneau passager

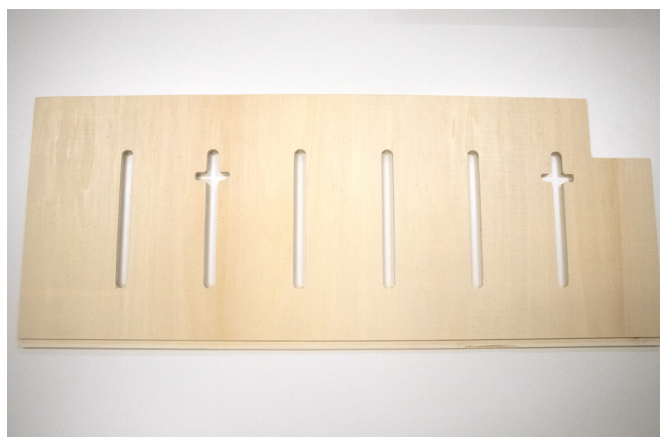


Grand panneau central

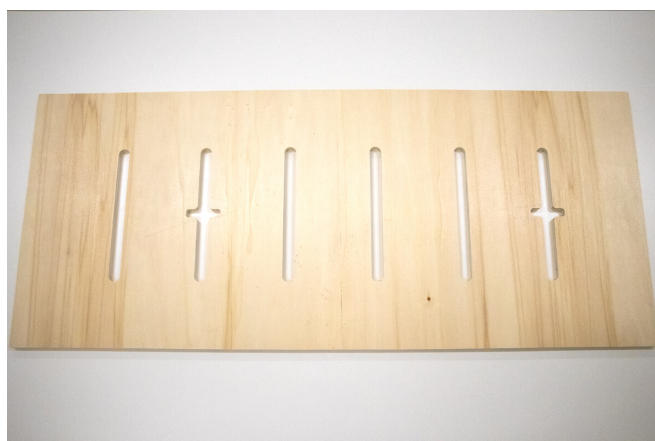

Panneau central solo



**3 pattes courte pour le lit
(au besoin)**

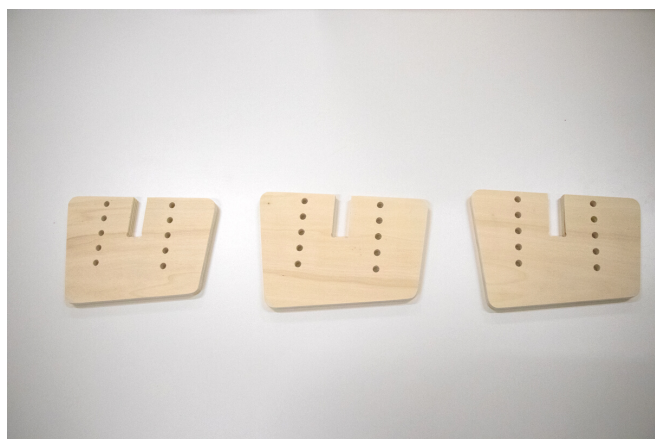

Liste des outils nécessaires

Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis étoile


Étapes d'installation du kit Camping DUO

Étape 1



Abaisser les sièges arrière du véhicule.

Étape 2

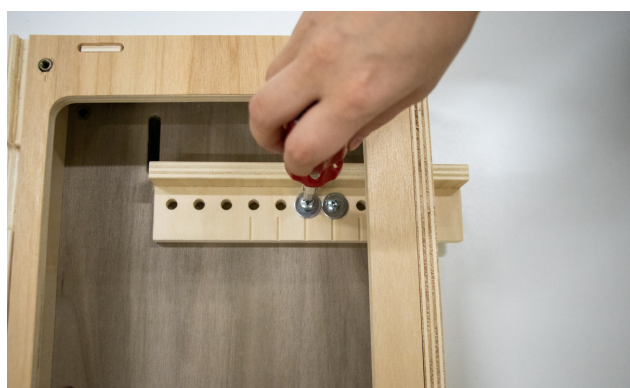

À l'aide d'un tournevis étoile, installer et ajuster la hauteur des pattes du caisson cuisine et du petit caisson selon le modèle de véhicule.

Référez-vous au [fichier suivant](#) afin de connaître la hauteur recommandée pour votre véhicule.



Pour installer les pattes du caisson cuisine, ouvrir le tiroir de façon à pouvoir accéder aux deux gâchettes qui se trouvent sur les côtés. Appuyer sur les deux gâchettes tout en tirant sur le tiroir. Retirer le tiroir.



Retourner le caisson cuisine contre le sol de façon à y apercevoir les quatre fentes nécessaires à l'installation des pattes. Déposer sur une couverture propre pour éviter les bris.

Fixer les 4 pattes. Assurez-vous que celles-ci soient bien fixées avant de retourner le caisson cuisine.

En ajustant vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui dans le véhicule et que le kit est au niveau.



Retourner le caisson cuisine, pattes contre le sol.

Installer le tiroir en alignant les deux coulisses.

Fermer le tiroir.

Pour vous aider à bien remettre les coulisses, tenez les coulisses du caisson et poussez le tiroir. Un clic de chaque côté devrait être entendu. Une résistance est possible lors de la remise du tiroir. Par contre, une fois fermé complètement, votre tiroir n'aura plus de résistance.

Étape 3



À l'aide du tournevis étoile, fixer les 4 sangles de fixation véhicule. 2 à l'extérieur du petit caisson et 2 à l'extérieur du caisson cuisine.

Référez-vous au fichier suivant afin de connaître la position recommandée pour votre véhicule.



À l'aide du tournevis étoile, fixer les 2 sangles de fixation aux caissons. Une à l'intérieur du petit caisson et une à l'intérieur du caisson cuisine, près des façades.



Étape 4



À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le petit caisson à la pièce de liaison. Pour ce faire, déposer le caisson face au sol sur une couverture propre pour éviter les bris.

Élever la partie pivotante de la pièce de liaison, puis visser cette pièce sur la face arrière du petit caisson. Vous aurez besoin de 4 vis et de 4 rondelles.

Assurez-vous que le petit caisson est solidement fixé à la pièce de liaison avant de l'installer dans le véhicule.

Installation dans le véhicule

Étape 5



Installer le petit caisson et la pièce de liaison dans le véhicule.



Ensuite, installer le caisson cuisine à l'extrémité droite de la pièce de liaison.

À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le caisson cuisine à la pièce de liaison. Vous aurez besoin de 4 vis et de 4 rondelles.



Emboîter la pièce E sous les deux pattes avant des caissons, puis attacher les sangles de fixation caisson.



Fixer les sangles aux encrages du véhicule.

Vérifier que le hayon ferme bien. Au besoin, déplacer de quelques centimètres le kit de conversion.



Serrer les quatre sangles qui se trouvent sur les points d'ancrage du véhicule. De cette manière, le petit caisson et le caisson cuisine ne bougeront pas et seront sécurisés.



Module de lit

Étape 6



À l'aide d'un tournevis étoile, installer et ajuster la hauteur des pattes du module de lit selon votre modèle de véhicule.

Référez-vous au fichier suivant afin de connaître la hauteur recommandée pour votre véhicule.

En ajustant vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui sur les sièges et que le lit est au niveau.

Étape 7



Insérer les 3 longerons V-1.5. Pour ce faire, élevez la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit.

Être délicat lors de cette étape pour ne pas forcer les pentures.



Emboîter la partie dentée du longeron dans la longue fente de la pièce de liaison. Déplacer la pièce V-1.5 latéralement dans la plus petite fente de façon à barrer le longeron.



Emboîter les encoches des longerons dans la partie mobile de la pièce de liaison.

Étape 8



Soulever la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit et emboîter la traverse V-1.4.




Emboîter les 3 traverses V-1.3 en alternance de gauche à droite dans les encoches des longerons.

*Il est important de ne pas mettre 2 ou 3 traverses V-1.3 de suite du même côté. Cela pourrait nuire à la solidité du module de lit.



Insérer la traverse V-1.1 et le traverse V-1.2 dans les encoches des longerons V-1.5.

La traverse V-1.1 est positionnée derrière le banc conducteur et la traverse V-1.2 est positionnée derrière le banc passager.

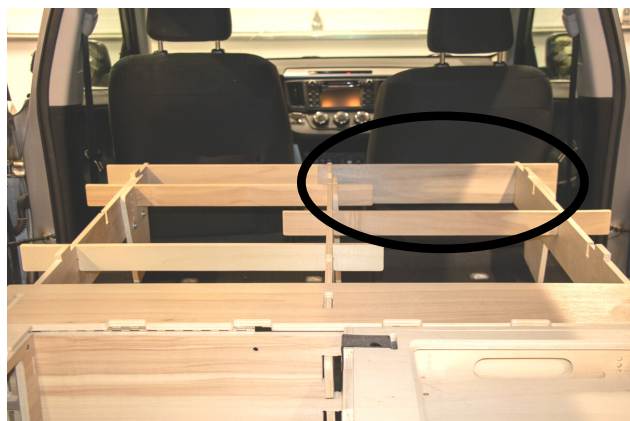

Étape 9



Assurez-vous que le module de lit et les caissons sont droits. Réajuster les pattes au besoin.

Étape 10



Installer les 3 panneaux composant la base de lit. Pour ce faire, installer le grand panneau central dans les encoches des longerons.



Insérer le panneau conducteur de façon que celui-ci s'emboîte sous le grand panneau central.



Répéter pour le panneau passager.

Étape 11



Déposer le panneau central cuisine et le panneau du caisson cuisine.

Il ne vous reste plus qu'à installer votre matelas!

Votre kit est maintenant installé.

Si votre module dégage du bruit sur la route, c'est qu'il est mal installé. Revoyez alors chaque étape.

Étapes d'installation du kit Camping SOLO

Répétez les étapes 1 à 6

Étape 7



Insérer les 2 longerons V-1.5. Pour ce faire, élevez la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit.

Être délicat lors de cette étape pour ne pas forcer les pentures.




Emboîter la partie dentée du longeron dans la longue fente de la pièce de liaison. Déplacer la pièce V-1.5 latéralement dans la plus petite fente de façon à barrer le longeron.



Emboîter les encoches des longerons dans la partie mobile de la pièce de liaison.

Étape 8

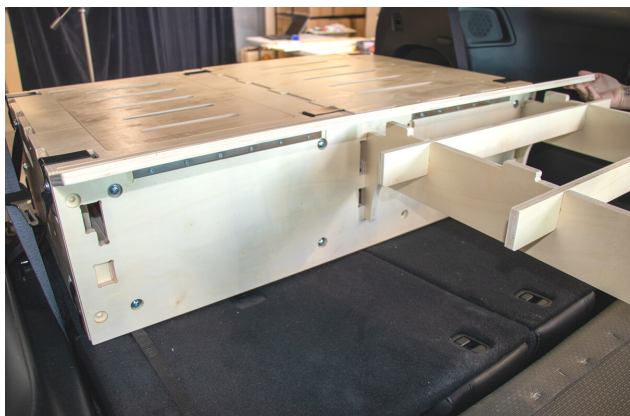

Soulever la partie pivotante de la pièce de liaison du module de lit et emboîter une traverse V1.3.



Emboîter la traverse V-1.14 dans les encoches se trouvant près du banc conducteur et passager.

Ensuite, emboîter les 2 autres traverses V-1.3 dans les encoches des longerons.

Il n'est pas nécessaire que les 2 autres traverses V-1.3 se suivent.

Étape 9



Assurez-vous que le module de lit et les caissons sont droits. Réajuster les pattes au besoin.

Étape 10



Installer les 2 panneaux composant le module de lit. Pour ce faire, installer le panneau solo dans les encoches des longerons.



Insérer le panneau conducteur de façon que celui-ci s'emboîte sous le panneau central solo.



Déposer le panneau central cuisine et le panneau du caisson cuisine.

Ouverture des tiroirs



Le caisson cuisine a un système de verrous, l'empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour l'ouvrir, insérez votre doigt dans le trou, appuyez sur la pièce de plastique noire se situant à gauche tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.

Utilisation recommandée

1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
2. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
3. S'asseoir sur un matelas et non directement sur la plateforme de bois.
4. Lorsqu'installé dans le véhicule, s'assurer que le kit est bien fixé avec les sangles, de manière à sécuriser le module.
5. Lors de la désinstallation du module, nous recommandons de désassembler le caisson cuisine de la pièce de liaison avant de le retirer du véhicule.
6. Toujours retirer son doigt du système de serrure des tiroirs avant d'ouvrir le tiroir.
7. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
8. Lors de l'entreposage, gardez dans un endroit sec et à plat.
9. Si vous ajustez vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui dans le véhicule et que le lit est au niveau.

Garantie

Consultez notre site Web roadloft.com pour toute question liée à la garantie.

Votre avis nous aide

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de RoadLofters : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087