



# ROADLOFT

## MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE CONVERSION EN  
CAMPEUR POUR VANS



# MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

## Toyota Sienna 2021+

<u>Bienvenue dans la communauté RoadLoft</u>	3
<u>Liste des pièces</u>	4
<u>Étapes d'installation du kit de conversion</u>	5
<u>Ouverture des tiroirs</u>	20
<u>Barrure des tiroirs</u>	21
<u>Installation de la table</u>	24
<u>Utilisation recommandée de votre kit</u>	25
<u>Entretien</u>	25
<u>Garantie</u>	26
<u>Votre avis nous aide</u>	26

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre ensemble de conversion RoadLoft. Pour

toutes question, contactez nous :

Courriel : [info@roadloft.com](mailto:info@roadloft.com)

Tél: (418) 849-3087

# BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations nouveau RoadLofteur !

Votre nouveau kit RoadLoft, conçu par des passionnés de la nature et de l'aventure, vous gardera inspiré même dans la nature.

Suite à votre installation, vous pourrez vous joindre au groupe de partage des [RoadLofteurs](#), une initiative des clients et entièrement gérée par ceux-ci!



Inspiré de la nature

## Découvrir de nouveaux paysages, être en contact avec la nature et voyager en toute liberté

Notre conviction? Profiter davantage du moment présent et découvrir la nature contribuent au bien-être. Au coeur de l'entreprise se trouve donc un objectif: vous amener en nature, tout en la respectant. C'est pourquoi votre ensemble est conçu de matériaux écoresponsables de qualité, fait avec minutie par notre équipe d'experts afin de vous accompagner dans toutes vos aventures.

Nous espérons sincèrement que votre ensemble RoadLoft vous apportera plus de spontanéité et vous fera voyager en toute liberté! C'est maintenant à vous de vous laisser inspirer par la nature tout en la respectant!



# LISTE DES PIÈCES

**2 caissons du module central et ses panneaux, une attache en U, 2 pièces de raccord, 10 vis et patins niveleurs**

2 courts en dessous aux extrémités, un long en dessous au milieu et 4 longs sur les côtés



**Caissons cuisine et leurs pattes : 1 tiroir brûleur, 1 tiroir évier et le panneau central**



**2 pièces de banquette, une attache en U et 8 vis, une table, un poteau et une bibliothèque**

\*Kit solo : une pièce de banquette




**\*Kit solo : Une petite table remplace la grande table**






**Pattes de banquette pour 8 passagers : pièces 2 A, 2 B, 2 C, 2 D et 4 E, 8 vis et 8 rondelles**

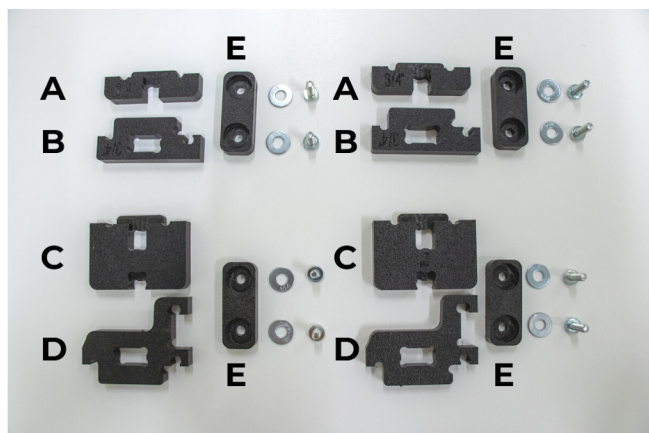

**Pattes de banquette pour 7 passagers : pièces 2 A, 2 B, 2 E, 4 vis et 4 rondelles**

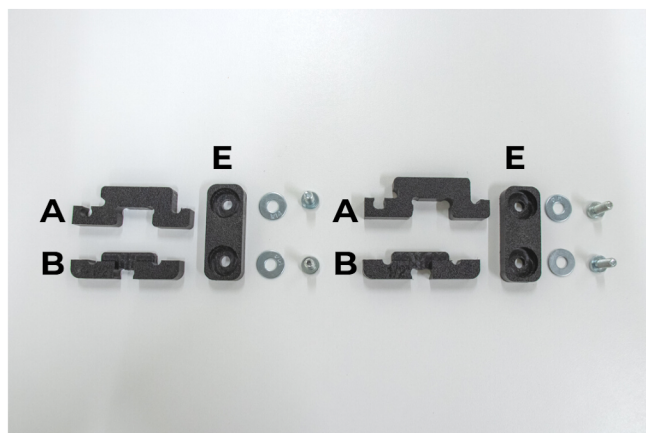

## LISTE DES OUTILS

**Avant de débuter, vous aurez besoin de :**

- Un tournevis plat
- Un tournevis étoile #3

## ÉTAPES D'INSTALLATION

### Premier assemblage des sections


Lors de la réception de votre ensemble de conversion, un premier assemblage est nécessaire afin de créer votre banquette et votre module central.

Puisque vous pourrez décider de garder ces sections assemblées lors de l'entreposage de votre kit, ces étapes peuvent être facultatives lors des prochaines installations dans votre véhicule.

## Assemblage du module central



1. Fixer ensemble les deux caissons du module central ensemble. Pour ce faire, poser les deux caissons côte à côte.

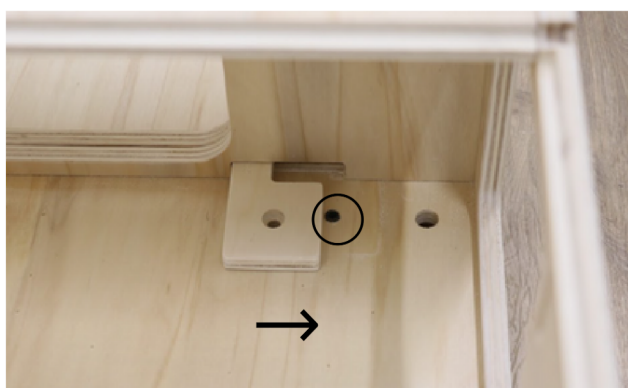

2. Insérer la pièce de raccord de chaque côté de manière à aligner le trou de la pièce de raccord à celui du caisson ayant un insert noir.



3. Poser les deux vis.

Répéter les étapes pour la deuxième pièce de raccord.



4. Fixer les caissons ensemble en apposant la vis sur le côté intérieur du module central. La vis doit être insérée dans le caisson n'ayant pas d'insert.

Répéter la manipulation pour l'autre côté.




5. Visser l'attache en U dans les insertions du module central. Visser par l'intérieur et utiliser une vis et un washer par trou.

Si vous êtes en mode solo, référez-vous aux pages 10 à 13 pour connaître l'endroit où fixer votre attache en U.



6. Insérer les patins niveleurs sur le boîtier central. Fiez-vous à la section liste des pièces pour identifier le nombre et l'emplacement des patins courts et longs selon votre modèle de véhicule.

## Installation des pattes caissons cuisine

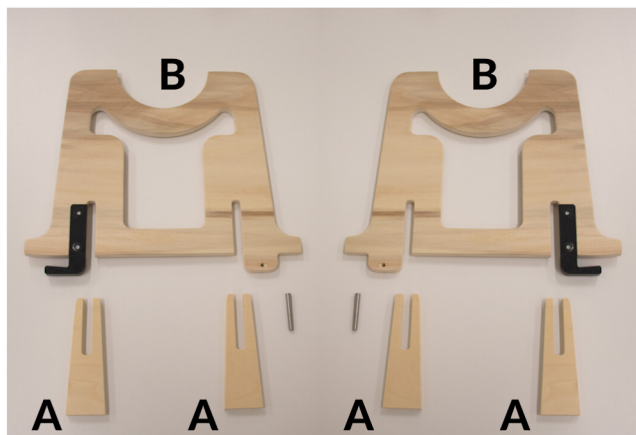

1. Assembler les pattes des tiroirs cuisine. Insérer simplement les pièces A dans la fente des pièces B de façon perpendiculaire.



2. Installer la patte des deux tiroirs cuisine. Retourner les tiroirs à l'envers pour accéder au dessus du caisson.




3. Insérer d'abord la section "crochetée" de la patte (voir photo), puis glisser latéralement la patte afin d'insérer les deux sections de la pièce dans le caisson tiroir. La patte doit être insérée dans le caisson.



4. Barrer la patte en y insérant la pièce métallique ronde dans le trou, du côté intérieur du caisson. La patte est maintenant sécurisée et devrait rester en place lorsque vous soulevez le caisson tiroir.



## Installation des pattes de banquette 8 passagers

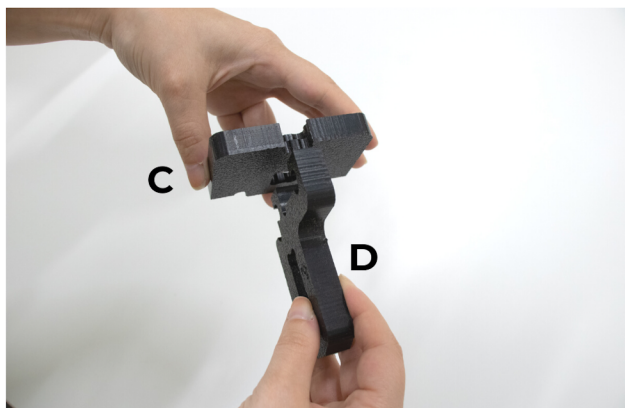

1. Assembler les parties C et D de la première patte 2"1/2.



1.1 Pour ce faire, insérer les crochets de la partie D dans les trous de la partie C. Glisser vers le bas pour bloquer les deux pièces ensemble.



2. Insérer les parties C et D dans les fentes prévues à cet effet sous la banquette.

\*Remarque : le tiroir a été retiré dans l'image, mais cette étape n'est pas nécessaire pour l'installation des pattes.




3. Insérer la partie E dans le trou de la partie D et aligner avec les trous de vis.


Visser la partie E dans le caisson de la banquette.



4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les 4 pattes 2"1/2 en mode duo ou les 2 pattes 2"1/2 en mode solo.

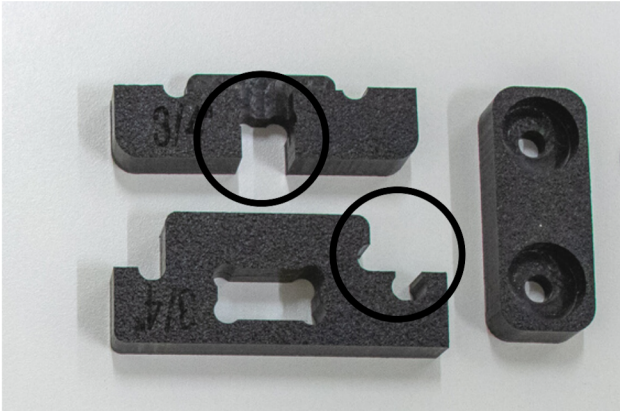

5. Assembler les parties A et B de la patte 3/4".

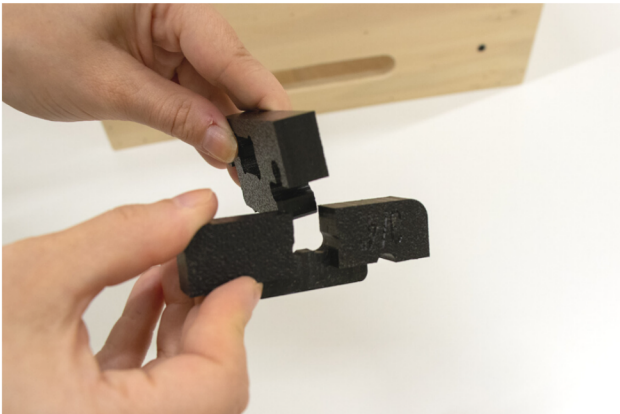

5.1 Pour ce faire, insérer la partie crochetée de la pièce B dans le trou au centre de la pièce A.



6. Insérer les parties A et B dans les fentes prévues à cet effet sous la banquette.




7. Fixer la partie E dans la fente de la partie B.



8. Répéter les étapes 5 à 7 pour les 4 pattes 3/4" en mode duo ou les 2 pattes 3/4" en mode solo.

\*Si vous êtes en mode solo et que vous souhaitez changer votre tiroir de côté, les pattes 2"1/2 iront toujours du côté des sièges.


## Installation des pattes de banquette 7 passagers

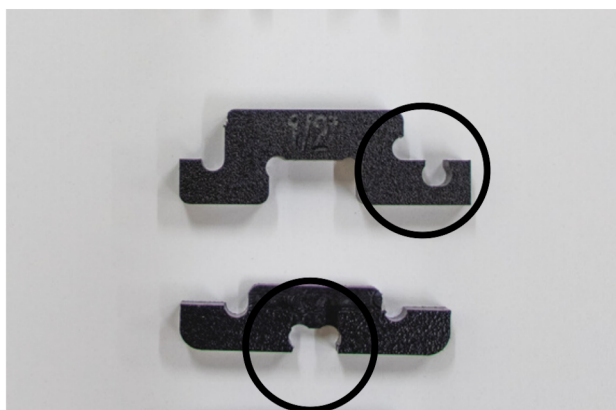

1. Assembler les parties A et B de la patte 1/2".



1.1 Pour ce faire, insérer la partie crochetée de la pièce A dans le trou au centre de la pièce B.

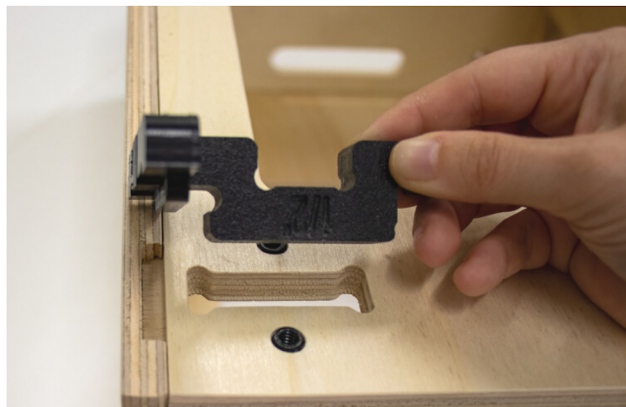

2. Insérer les parties A et B dans les fentes prévues à cet effet sous la banquette.



3. Insérer la partie E dans le trou de la partie B et aligner avec les trous de vis.

Visser la partie E dans le caisson de la banquette.

4. Répéter les étapes 1 à 3 pour les 4 pattes 1/2" en mode duo ou les 2 pattes 1/2" en mode solo.


## Assemblage de la banquette - Mode DUO



1. Placer les deux caissons A et B du module banquette côte à côte de façon à ce que les ouvertures des tiroirs s'opposent.



2. En ouvrant un tiroir, visser deux vis dans le fond du caisson A dans les inserts du caisson B. (voir la prochaine photo)

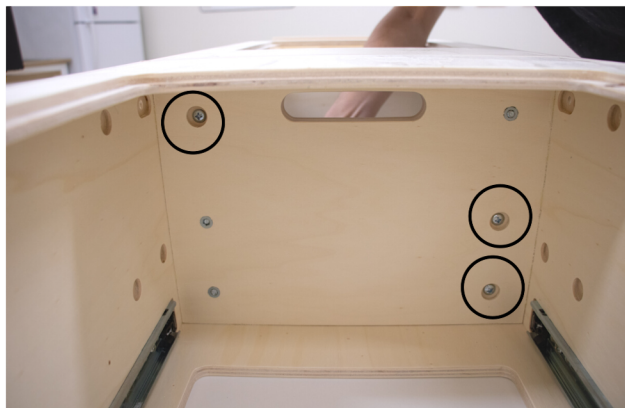

3. En ouvrant l'autre tiroir, visser deux autres vis dans le fond du caisson B dans les inserts du caisson A.



4. Fixer l'attache en U au centre des deux caissons. Pour ce faire, visser par l'intérieur des caissons A et B l'attache de plastique en U. Utiliser une vis et un washer par trou.



5. Visser les appuis de table en position duo (aux extrémités du caisson). Prendre une vis et un washer par trou.

**PASSER À LA PAGE 19 SI VOUS N'AVEZ PAS L'OPTION SOLO**

## Assemblage de la banquette - Mode SOLO



1. D'abord, si vous passez du mode duo au mode solo séparez les caissons. Pour ce faire, fiez-vous aux étapes de l'assemblage mode duo, mais à l'envers.



2. Fixer l'attache en U noir en plastique a la position souhaité du mode solo. Référez-vous aux pages 15 à 18 pour connaître l'endroit où fixer votre attache en U.



3. Si vous choisissez les scénarios 4 ou 7, déplacez la barrure du tiroir du côté opposé. Pour ce faire, dévissez la barrure, déplacez la de l'autre côté et revissez.



4. Placer les appuis de table de la banquette du côté opposé à l'attache en U. Pour ce faire, visser par l'intérieur du caisson et utiliser un washer et une vis par trou.



5. Placer les appuis de table du module centrale sur la moitié choisie à l'opposé de l'attache en U.


Pour ce faire, visser par l'intérieur du caisson et utiliser un washer et une vis par trou.

## Scénarios d'installation mode solo

### Scénario 1



### Scénario 2

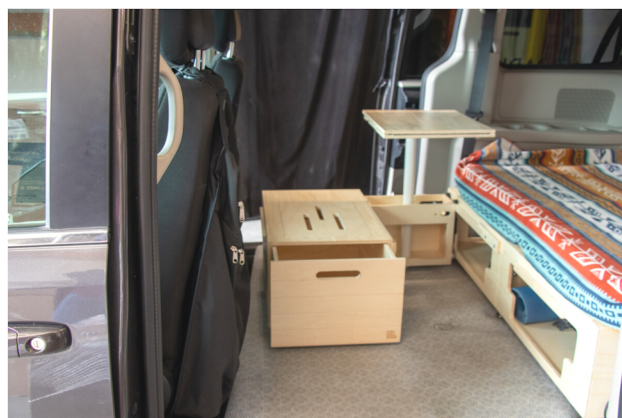

### Scénario 3



### Scénario 4



### Scénario 5



### Scénario 6



### Scénario 7



### Scénario 8



\*À noter que les photos ont été prises dans un Dodge, les pattes ne sont donc pas présentées.

## Position d'installation des attaches selon votre scénario désiré

### Scénario 1

Placement de l'attache en U - module central



Placement de l'attache en U - banquette



### Scénario 2

Placement de l'attache en U - module central



Placement de l'attache en U - banquette





### **Scénario 3**

Placement de l'attache en U -  
module central



Placement de l'attache en U -  
banquette



### **Scénario 4**

Placement de l'attache en U -  
module central



Placement de l'attache en U -  
banquette (déplacer la barrure)



### **Scénario 5**

Placement de l'attache en U -  
module central



Placement de l'attache en U -  
banquette



### **Scénario 6**

Placement de l'attache en U -  
module central



Placement de l'attache en U -  
banquette



### **Scénario 7**

Placement de l'attache en U -  
module central



Placement de l'attache en U -  
banquette (déplacer la barrure)



### **Scénario 8**

Placement de l'attache en U -  
module central



Placement de l'attache en U -  
banquette




## Étapes d'installation dans le véhicule



1. Retirer ou ranger les sièges arrières du véhicule dans leur espace au sol.




2. Insérer le boîtier central dans le véhicule et le placer au centre de l'espace.

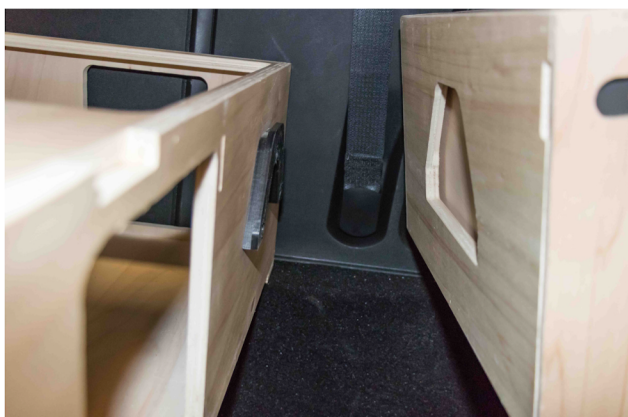

3. Insérer les deux caissons arrières (tiroir évier et tiroir brûleur) dans le système d'attache du boîtier central.



4. Ajuster la position du boîtier central et des tiroirs cuisine afin qu'ils soient le plus près possible de l'ouverture du coffre. Assurez-vous que les pattes soient bien droites. Attention: toujours tirer simultanément sur les deux parties (boîtier central ET tiroirs) lorsque vous ajustez leur positionnement.

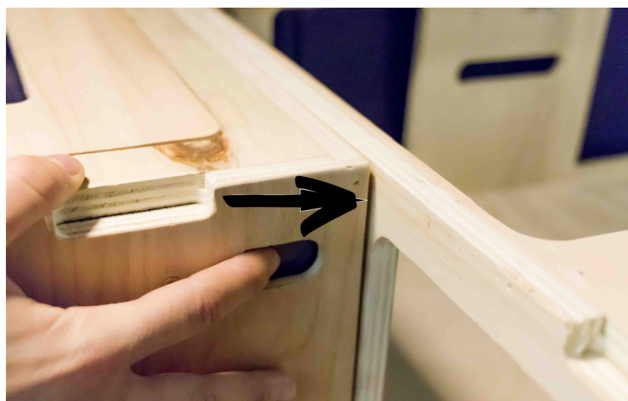

5. Barrer les caissons. Pour ce faire, glisser le verrou des tiroirs vers le boîtier central.



6. Insérer la banquette avant dans le véhicule.

Si vous êtes en mode solo, placez la demi-banquette du côté où vous avez fixé l'attache en U sur le module central.



7. Ajuster la position de la banquette en insérant la bibliothèque dans les deux pièces de plastique en U (de la banquette et du module central).

8. Si nécessaire, replacer légèrement la banquette pour bien insérer le boîtier bibliothèque dans les deux modules.



9. Ajuster la hauteur des patins niveleurs de manière à ce que le module central soit totalement appuyé au sol.



10. Assurez-vous que la bibliothèque soit bien mise en place. Toutes les arrêtes supérieures doivent être au même niveau que les appuis de table. Attention, si les arrêtes ne sont pas toutes au même niveau, ajuster la hauteur des patins niveleurs.



11. Verrouiller la section bibliothèque.

12. Assurez-vous que la table s'insère bien dans l'espace et qu'elle est bien soutenue par les appuis lors du mode couché. Sinon, revisitez les étapes d'assemblage de la banquette.




13. À l'aide d'un tournevis plat, tourner les patins niveleurs jusqu'à ce que le module central soit bien fixé contre les parois de la voiture afin que l'ensemble de conversion soit sécurisé et ne bouge plus.



15. Placer les trappes de surfaces dans les endroits désignés. Installez la table et votre matelas.

Votre kit est maintenant installé. Si votre module dégage du bruit sur la route, c'est qu'il est mal installé. Revoyez alors chaque étape. Avant de prendre la route, voyez la suite des recommandations ci-dessous.

## OUVERTURE DES TIROIRS

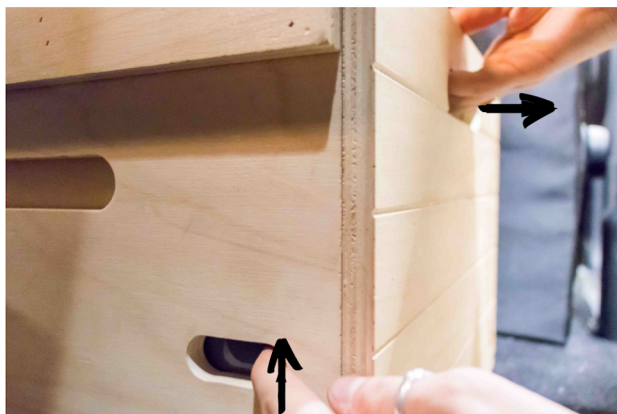

Les tiroirs ont un système de verrous, les empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour ouvrir les tiroirs, appuyer sur la pièce de plastique noire se situant sur le côté du tiroir, tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.

## BARRURE DES TIROIRS



Les tiroirs ont une barrure qui vous permet de bloquer le tiroir en position ouverte.

Pour bloquer les tiroirs, glisser la pièce noire sur le côté puis vers le bas.



## INSTALLATION DE LA TABLE



Pour passer de position lit à table, retirer la table, puis replier les deux sections sur les côtés.



Visser la patte dans la table et insérer la partie inférieure dans la section bibliothèque. Tourner la clé pour serrer la patte et empêcher la table de tourner



## UTILISATION RECOMMANDÉE

1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
2. Toujours fermer les tiroirs avant de s'asseoir sur le module.
3. Ne pas être assis sur la banquette lors de l'ouverture des tiroirs.
4. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
5. S'asseoir sur le matelas et non directement sur le module.
6. Lorsqu'installés dans le véhicule, s'assurer que les boîtiers soient barrés par les verrous, de manière à sécuriser le module.
7. Ne jamais conduire avec la vue obstruée par les rideaux.
8. Lors de la désinstallation du module, débarrer les verrous avant de retirer les tiroirs.
9. Toujours retirer son doigt du système de serrure des tiroirs avant d'ouvrir le tiroir.
10. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
11. Ne pas s'appuyer sur la table.
12. Toujours s'assurer que les tiroirs cuisine ont un appui sur le bord du véhicule.
13. Pour ajuster la position de votre kit, retirer la bibliothèque et pousser sur le module central. Ne jamais tirer sur vos tiroirs pour cette manœuvre.
14. Laisser le matelas reprendre sa forme pendant 48h en laissant la fermeture éclair ouverte. S'il n'a pas repris sa forme après 72h, le sortir de la housse.

## ENTRETIEN

**Ensemble de conversion** : Garder dans un endroit sec. Entreposer à plat.

**Housse de matelas** : Laver à la machine au cycle délicat, à l'eau froide.  
Suspendre pour sécher.

## GARANTIE

Consultez notre site Web [roadloft.com](http://roadloft.com) pour toute question liée à la garantie.

## VOTRE AVIS NOUS AIDE

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page [Facebook](#) et notre [fiche Google](#). Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



**Rejoignez la communauté de RoadLofteurs :** [Roadloft Van Life](#)

**Notre adresse :**

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

**Courriel :** [info@roadloft.com](mailto:info@roadloft.com)

**Tél :** (418) 849-3087