



# ROADLOFT

## MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE CONVERSION  
ROADLOFT POUR PICK-UP



# MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

## KIT PICK-UP

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| <u>Bienvenue dans la communauté Roadloft</u>              | 3  |
| <u>Liste des pièces</u>                                   | 4  |
| <u>Liste des outils nécessaires à l'installation</u>      | 7  |
| <u>Installation du kit de conversion dans le véhicule</u> | 7  |
| <u>Utilisation des tables intégrées</u>                   | 18 |
| <u>Sécuriser votre kit</u>                                | 19 |
| <u>Utilisation de la table extérieure</u>                 | 19 |
| <u>Utilisation recommandée de votre kit</u>               | 22 |
| <u>Entretien</u>                                          | 22 |
| <u>Garantie</u>                                           | 23 |
| <u>Votre avis compte</u>                                  | 23 |

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre ensemble de conversion RoadLoft. Pour toute

question, contactez nous :

Courriel : [info@roadloft.com](mailto:info@roadloft.com)

Tél: (418) 849-3087

# BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations pour votre tout nouveau kit Roadloft !

Votre choix témoigne non seulement de votre engagement envers la nature, mais aussi de votre désir de vivre pleinement chaque instant. Avec votre kit Roadloft, conçu et fabriqué avec passion par notre équipe, vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons et à découvrir la beauté du monde qui vous entoure.



Inspiré de la nature

Découvrir de nouveaux paysages,  
être en contact avec la nature et  
voyager en toute liberté

Nous sommes convaincus que votre kit Roadloft vous incitera à sortir spontanément et à créer des souvenirs inoubliables dans la nature, tout en la respectant.

En rejoignant la communauté des Roadlofteurs, vous pourrez partager vos expériences, astuces et aventures avec d'autres passionnés.

Que votre kit Roadloft vous guide vers d'innombrables escapades en nature, empreintes d'émerveillement et d'aventures authentiques, et ce, tout en contribuant à préserver la beauté de notre planète !


Maintenant, c'est à votre tour : laissez-vous inspirer par la nature.






# LISTE DES PIÈCES


**2 caissons rangement  
arrière -gauche et droit (A  
et C)**

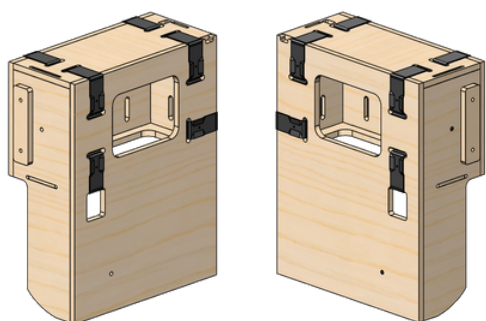


**1 caisson rangement latéral  
gauche avec table (B)**

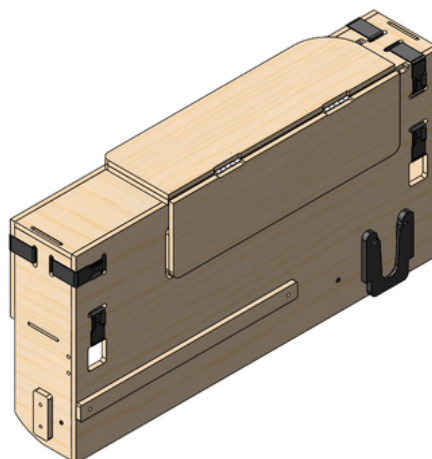


**1 caisson rangement latéral  
droit avec table (forme en  
"L") (D)**

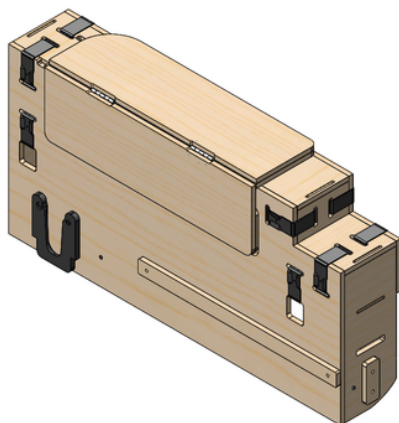


**1 caisson lit gauche (E)**

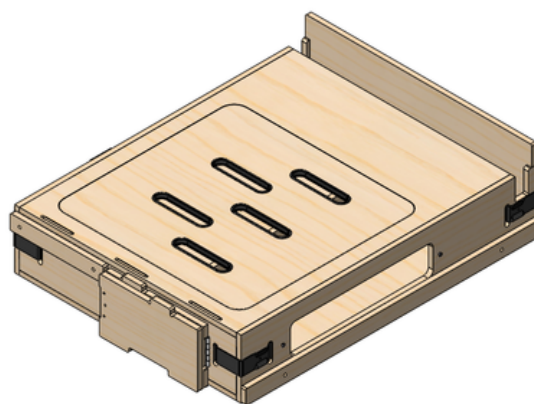

**1 caisson lit droit (F)**

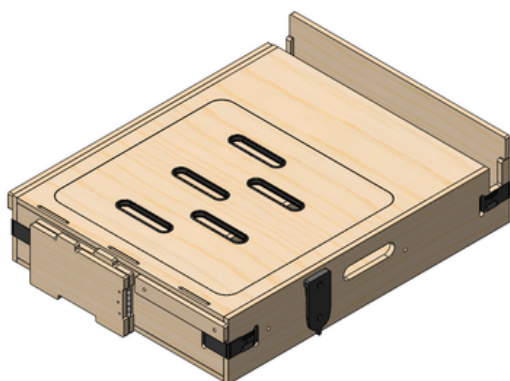


**1 tiroir cuisine - brûleur (G)**

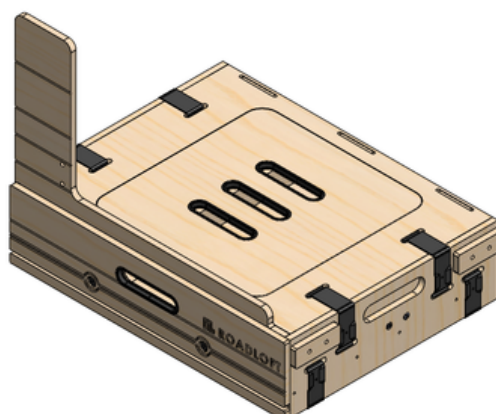





**1 tiroir rangement cuisine (H)**

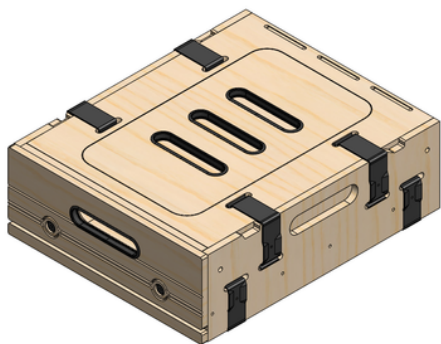

**1 caisson cuisine tiroir et évier (I)**

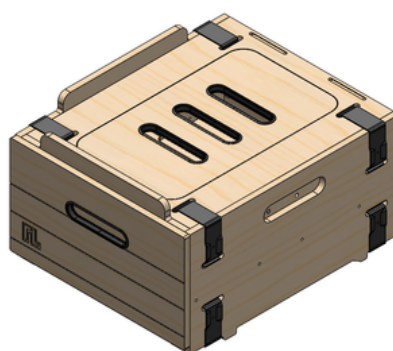


**2 panneaux de lit pliables**

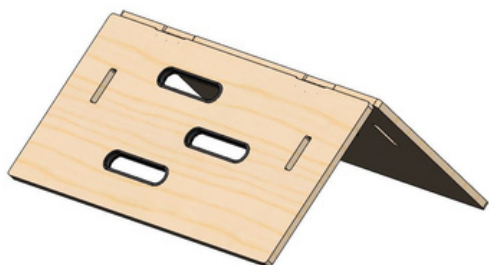


**2 caissons rangement amovibles**




**1 panneau pour compléter le pied du lit**

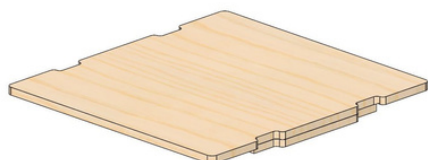

**1 matelas sectionnel**

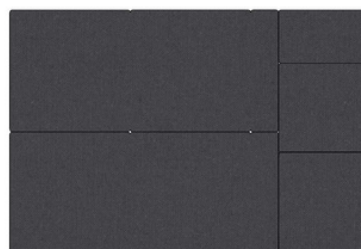

**1 poteau et pied de table**

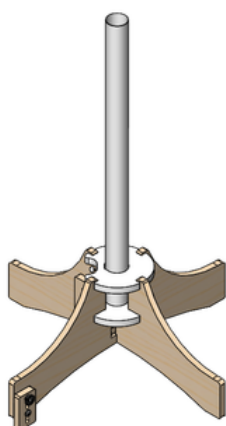



| <u>Identification</u> | <u>Quincaillerie</u>                  | <u>Image</u>                                                                       | <u>Quantité</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| X                     | Vis type papillon 1/2" long           |  | 6               |
| Y                     | Vis type papillon 1" long             |  | 8               |
| Z                     | Vis type papillon 1"3/8 long          |  | 2               |
| W                     | Sangle d'attache de style Cam-Buckle. |  | 2               |

## Premier assemblage des modules

Lors de la réception de votre ensemble de conversion, un premier assemblage est nécessaire pour créer vos modules. Veuillez vous référer au guide d'assemblage.

# LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES

**Avant de débiter, vous aurez besoin de :**

- Vos deux mains ou une clé Allen # 3/16"

# ÉTAPES D'INSTALLATION

## Installation des caissons dans la benne



1. Insérer le caisson A (rangement arrière-gauche) au fond de la benne.



2. Installer le caisson B (rangement latéral gauche).






2.1 Pour ce faire, emboîter la partie « mâle » du caisson A dans la partie « femelle » du caisson B.



2.2 Sécuriser les 2 caissons ensemble avec une vis de type papillon de 1" de long (vis Y).

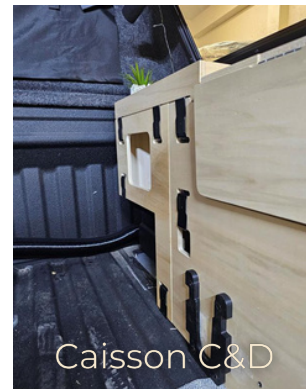

3. Répéter les mêmes étape pour le côté droit.

3.1 Insérer le caisson C (rangement arrière- droit) au fond de la benne.

3.2 Installer le caisson D (caisson rangement latéral droit en forme de « L » ).




3.2 Pour ce faire, emboîter la partie « mâle » du caisson C dans la partie « femelle » du caisson D.



3.3 Sécuriser les 2 caissons avec une vis de type papillon de 1" de long (vis Y).



4. Installer le caisson lit gauche E (celui dont l'appui de lit est à droite) en prenant soin d'insérer la pièce de plastique noire du caisson E dans le "u" en plastique noir du caisson B.

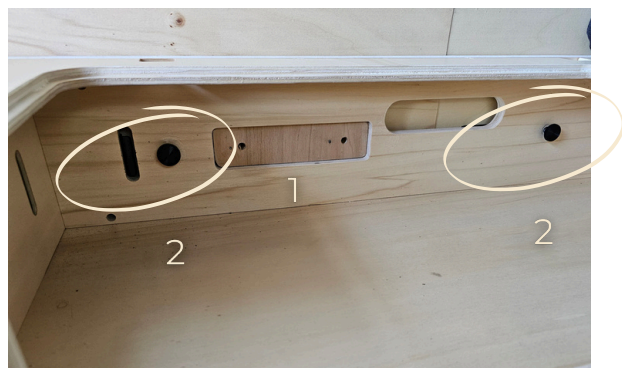

4.1 Emboîter le côté « mâle » du caisson B dans le caisson E.

4.2 Sécuriser avec 2 vis de type papillon de 1" de long (vis Y).



5. Installer le caisson lit droit F (celui dont l'appui de lit est à gauche) en prenant soin d'insérer la pièce de plastique noire du caisson F dans le "u" en plastique noir du caisson D.





5.1 Emboîter le côté « mâle » du caisson D dans le caisson F.

5.2 Sécuriser avec 2 vis de type papillon de 1" de long (vis Y).



6. Fixer les 2 caissons lit ensemble.

6.1 Aligner les deux caissons de base de lit E et F.



6.2 Sécuriser à l'aide de 2 vis papillon de 1" 3/8 de long (vis Z).



Voici à quoi ressemble le résultat des étapes précédentes.

## Préparation des caissons cuisines



7. Fixer les sangles d'attache sur les deux caissons de cuisine G et H avec des vis de type papillon de 1/2" (vis X).



## Installation des caisson cuisines



8. Installer le tiroir cuisine brûleur G à gauche.



8.1 Pour ce faire, emboîter le côté « mâle » du caisson B dans le côté « femelle » du caisson G.

8.2 Sécuriser avec une vis de type papillon de 1" de long (vis Y).





9. Installer le tiroir rangement cuisine H à droite.



9.1 Pour ce faire, emboîter le côté « mâle » du caisson D dans le côté « femelle » du caisson H.

9.2 Sécuriser avec une vis de type papillon de 1" de long (vis Y).



10. Installer le U métallique entre les caissons cuisines G et H.



10.1 Sécuriser le U métallique dans les caissons G et H avec 4 vis de type papillon de 1/2" de long (vis X).




Voici à quoi ressemble le résultat des étapes précédentes.




11. Installer le panneau sur les caissons E, F, G et H.

## Installation de la sangle élastique

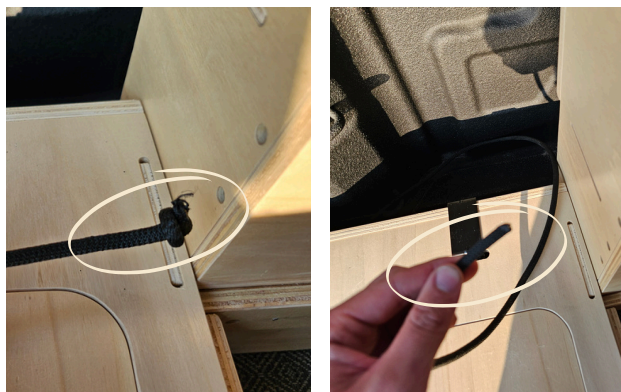


12. Assurez-vous qu'il y a un bout avec un nœud et un bout sans nœud.

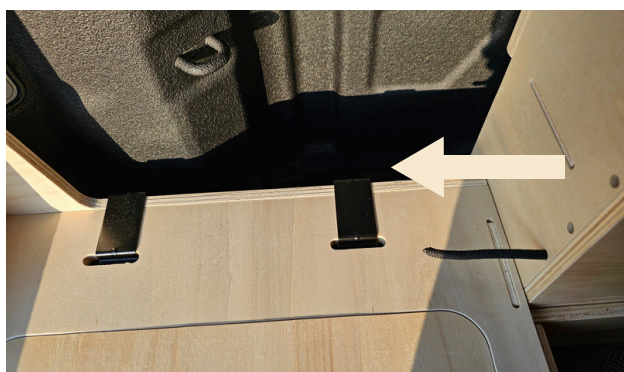


12.1 Insérer l'extrémité de la corde sans nœud dans le trou du bas du caisson B par le côté intérieur.

12.2 Veiller à ce que le nœud se trouve à l'intérieur du caisson.



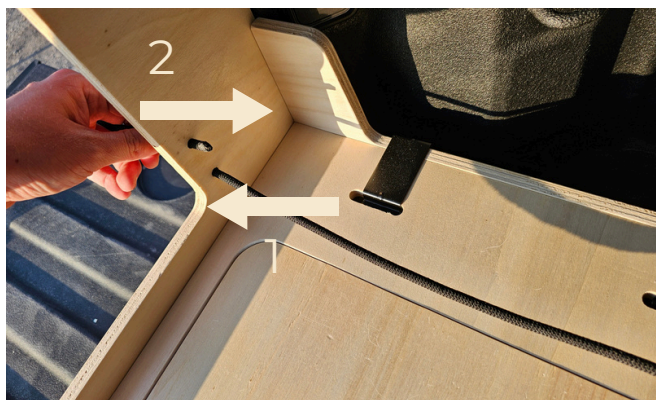


13. Passer l'extrémité sans nœud dans le trou du bas par la façade extérieure du caisson C et repasser par l'intérieur de la façade.

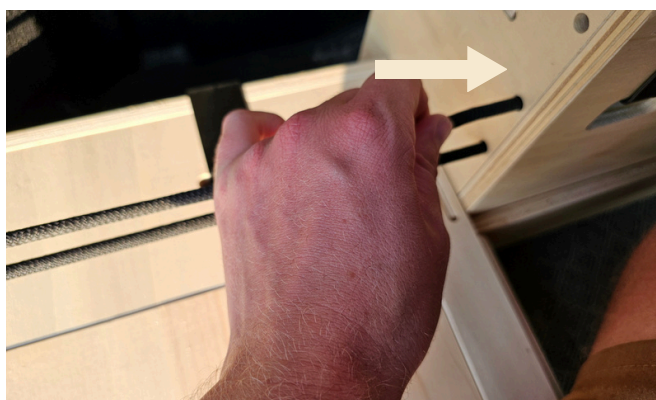

14. Passer le bout sans nœud dans le caisson B de façon à ce qu'il se retrouve à la façade extérieur du caisson.




15. Sortir l'élastique par le trou avant.

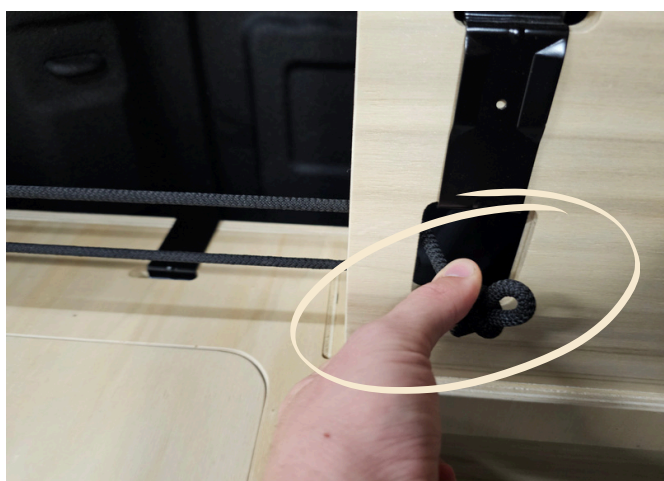

16. Faire un nœud pour serrer l'élastique et l'empêcher de sortir.

## Installation des panneaux de lit pliables en mode dossier

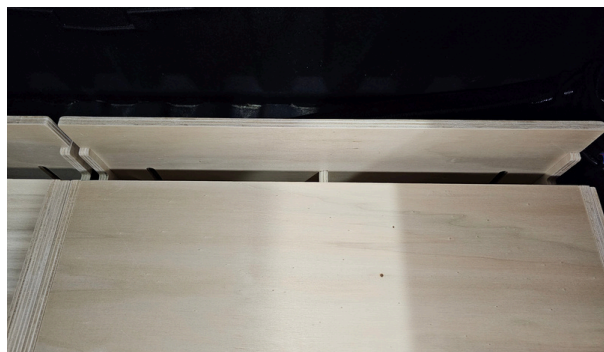

17. Plier les panneaux de lit et les insérer dans la fente derrière les caisson E et F



Voici le positionnement des panneaux de lit pliables en mode dossier.

## Installation des caissons de rangement amovibles



18. Emboîter les pattes du caisson de rangement amovible sur les caissons A et B. Répéter pour les caissons C et D.



## Installation du caisson I (évier amovible)



19. Emboîter les pattes du caisson I dans la partie du haut du caisson H.




Vous remarquerez que le caisson I est amovible. Vous pouvez le déplacer sur votre table de pique-nique pour avoir tout à portée de main, ou encore le placer dans la cabine de votre véhicule afin de configurer le lit sur toute sa largeur.

## Installation en mode lit



23. Déplier les supports de lit.

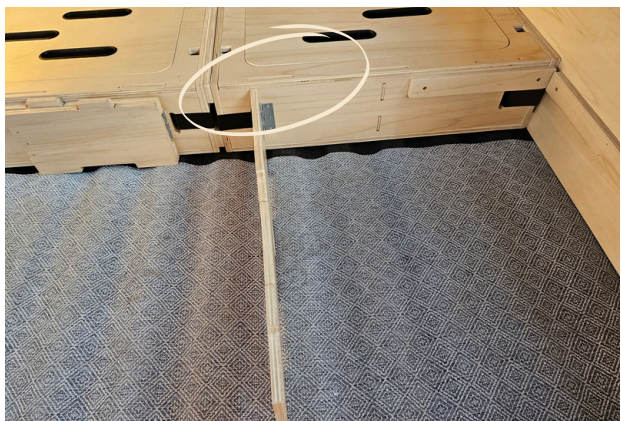

24. Allonger les supports de lit perpendiculairement au caisson de lit.



25. Prendre le panneau de lit pliable et le déployer pour en faire la surface du lit.



26. Ajuster la position du support de lit afin que les têtes s'insèrent parfaitement dans les trous du panneau de lit pliable .



## Utilisation des tables intégrées



20. Soulever le rabat qui cache l'évidement du caisson de rangement latéral.



21. Pivoter la table de façon à soutenir le rabat via le caisson.



22. Avancer ou éloigner la table en fonction de votre confort.

## Sécuriser le kit dans le véhicule



27. Sécuriser les caissons G et H, à l'aide des sangles préalablement fixées au caisson, en les attachant aux encrages du véhicule. .

## Utilisation de la table extérieure



28. Insérer la partie avec la barrure en crochet dans l'autre partie à partir du haut.



Voici le résultat.






29. Insérer le rond blanc qui as les plus grandes fentes.



30. Insérer le second rond blanc qui restera sur le dessus.

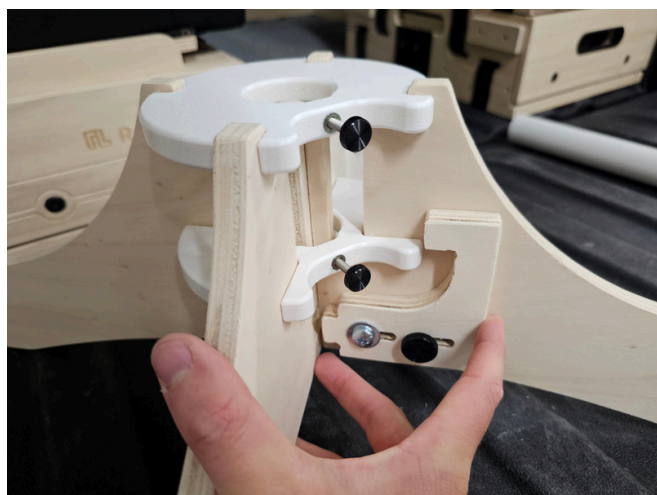

31. Fixer le rond blanc du bas en faisant glisser la barrure dans la fente, en vous assurant que le crochet du haut maintient le rond blanc en place.





32. Insérer le poteau.



33. Sécourir le poteau à l'aide des vis.



34. Visser le panneaux du lit qui sert aussi de table, au poteau.



Voici à quoi ressemble le résultat des étapes précédentes.



## UTILISATION RECOMMANDÉE

1. Poids maximal recommandé de 220 livres par personne.
2. Toujours fermer les tiroirs avant de s'asseoir sur un module.
3. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100 livres).
4. S'asseoir sur le matelas et non directement sur un module.
5. Ne jamais conduire avec la vue obstruée par les rideaux.
6. Lors de la désinstallation du kit, dévisser les caissons avant de les retirer.
7. Retirez vos doigts de l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
8. Ne pas s'appuyer sur la table.
9. Laisser le matelas reprendre sa forme pendant 24 heures en laissant la fermeture éclair ouverte. S'il n'a pas repris sa forme après 48 heures, le sortir de la housse.
10. Toujours fixer les caissons de cuisine G et H au véhicule.

## ENTRETIEN

**Ensemble de conversion** : Garder dans un endroit sec. Entreposer à plat.

**Housse de matelas** : Laver à la machine au cycle délicat, à l'eau froide.

Suspendre pour sécher. Réimperméabiliser après chaque lavage.

## GARANTIE

Consultez notre site Web [roadloft.com](https://roadloft.com) pour toute question relative à la garantie.

## VOTRE AVIS NOUS AIDE

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page [Facebook](#) et notre [fiche Google](#). Merci d'avance ! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures ! Au plaisir de vous croiser sur la route !



**Rejoignez la communauté de RoadLofteurs :** [Roadloft Van Life](#)

### **Notre adresse :**

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

**Courriel :** [info@roadloft.com](mailto:info@roadloft.com)

**Tél :** (418) 849-3087