



ROADLOFT

MANUEL D'UTILISATION

KIT CUISINE POUR VUS



MANUEL D'UTILISATION

KIT CUISINE

<u>Bienvenue dans la communauté Roadloft</u>	3
<u>Liste des pièces</u>	4
<u>Étapes d'installation</u>	6
<u>Utilisation recommandée</u>	11
<u>Garantie</u>	12
<u>Votre avis nous aide</u>	12

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre kit camping pour VUS Roadloft.

Pour toutes question, contactez-nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél.: (418) 849-3087

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations pour votre tout nouveau kit
Roadloft !

Votre choix témoigne non seulement de votre engagement envers la nature, mais aussi de votre désir de vivre pleinement chaque instant. Avec votre kit Roadloft, préparé et designé avec passion par notre équipe, vous êtes prêt à explorer de nouveaux horizons et à découvrir la beauté du monde qui vous entoure.



Inspiré de la nature

Découvrir de nouveaux paysages, être en contact avec la nature et voyager en toute liberté

Nous sommes convaincus que votre Roadloft vous incitera à sortir spontanément et à créer des souvenirs inoubliables dans la nature, tout en la respectant. En rejoignant la communauté des Roadlofteurs, vous pourrez partager vos expériences, astuces et aventures avec d'autres passionnés.


Que votre kit Roadloft vous guide vers d'innombrables escapades en nature, empreintes d'émerveillement et d'aventures authentiques, tout en contribuant à préserver la beauté de notre planète !

Maintenant, c'est à votre tour, laissez-vous inspirer
par la nature.



Liste des pièces

1 caisson cuisine

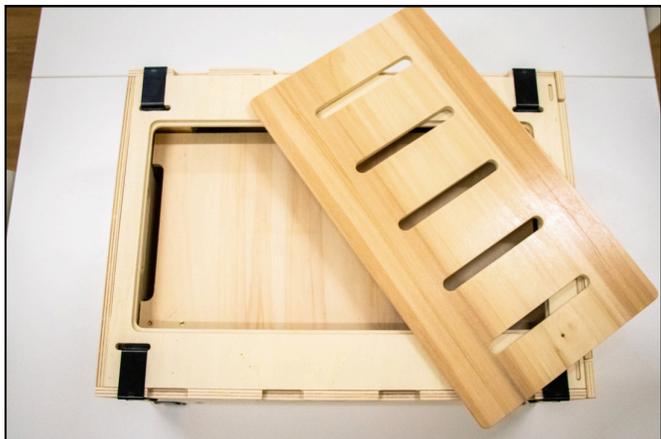

1 petit caisson




2 pièces de liaison, 11 vis
et 11 rondelles



1 pièce liaison petit caisson à
caisson cuisine (VUS seulement)



6 pattes caissons, 12 vis

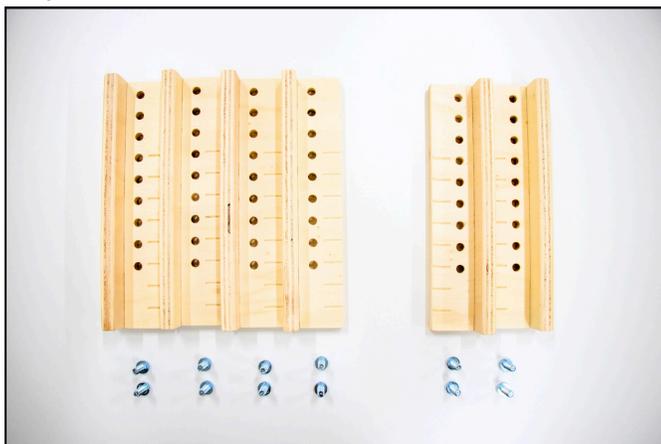

1 panneau central cuisine





4 sangles de fixation véhicule



2 sangles de fixation caisson



La tablette évier, l'évier et la planche à découper



Selon le modèle de votre véhicule, la tablette évier est soit amovible, soit coulissante.



Liste des outils nécessaires


Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis étoile

Étapes d'installation



1. Abaisser les sièges arrière du véhicule.

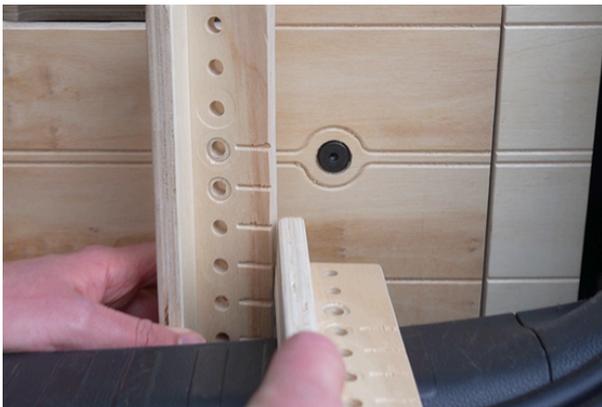

2. Vérifier à l'aide d'une patte la hauteur minimum requis pour l'ouverture du kit, en mettant une patte dans la partie profonde du véhicule, au bord du coffre.



Pour installer les pattes du caisson cuisine, ouvrir le tiroir de façon à pouvoir accéder aux deux gâchettes qui se trouvent sur les côtés. Appuyer sur les deux gâchettes noir de la coulisse tout en tirant sur le tiroir. Retirer le tiroir.



3. Retourner le caisson cuisine et le petit caisson contre le sol de façon à y apercevoir les quatre fentes nécessaires à l'installation des pattes. Déposer sur une couverture propre dessous pour éviter les bris.

3.1 À l'aide d'un tournevis étoile, installer et ajuster la hauteur des pattes du caisson cuisine et du petit caisson. Utiliser 2 vis et deux rondelles par patte.



3.2 Fixer les 6 pattes (4 sur le caisson cuisine, 2 sur le petit caisson). Assurez-vous que celles-ci soient bien fixées avant de retourner le caisson cuisine.

En ajustant vos pattes, assurez-vous qu'elles ont toutes un appui dans le véhicule et que le kit est au niveau.



3.3 Retourner le caisson cuisine, pattes contre le sol, puis installer le tiroir en alignant les deux coulisses.


Remettre le tiroir.

Pour vous aider à bien remettre les coulisses, tenez les coulisses du caisson et poussez le tiroir. Un clic de chaque côté devrait être entendu. Une résistance est possible lors de la remise du tiroir. Par contre, une fois fermé complètement, votre tiroir n'aura plus de résistance.



4. À l'aide du tournevis étoile, fixer les 4 sangles de fixation véhicule (2 sangles à l'extérieur du petit caisson et 2 à l'extérieur du caisson cuisine).

L'objectif est de créer un angle de tension dans les deux sens (vers l'avant et l'arrière) pour fixer les modules dans le véhicule. N'hésitez pas à croiser les sangles.

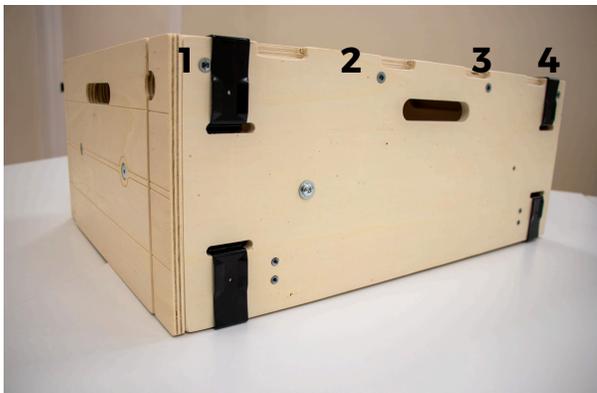

4.1 À l'aide du tournevis étoile, fixer les 2 sangles de fixation aux caissons (une à l'intérieur du petit caisson et une à l'intérieur du caisson cuisine, près des façades).





5. À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le petit caisson à la pièce de liaison. Pour ce faire, déposer le caisson face au sol sur une couverture propre pour éviter les bris.



5.1 Soulever la partie pivotante de la pièce de liaison, puis visser cette pièce sur la face arrière du petit caisson. Vous aurez besoin de 4 vis et de 4 rondelles.

Assurez-vous que le petit caisson est solidement fixé à la pièce de liaison avant de l'installer dans le véhicule.

Installation dans le véhicule



6. Installer le petit caisson et la pièce de liaison dans le véhicule.



6.1 Ensuite, installer le caisson cuisine à l'extrémité droite de la pièce de liaison.

6.2 À l'aide d'un tournevis étoile, fixer le caisson cuisine à la pièce de liaison à partir de l'arrière du caisson. Vous aurez besoin de 7 vis et de 7 rondelles.




6.3 Emboîter la pièce E sous les deux pattes avant des caissons, puis attacher les sangles de fixation caisson.



6.4 Fixer les sangles aux ancrages du véhicule.

Vérifier que le hayon ferme bien. Au besoin, déplacer de quelques centimètres le kit de conversion.

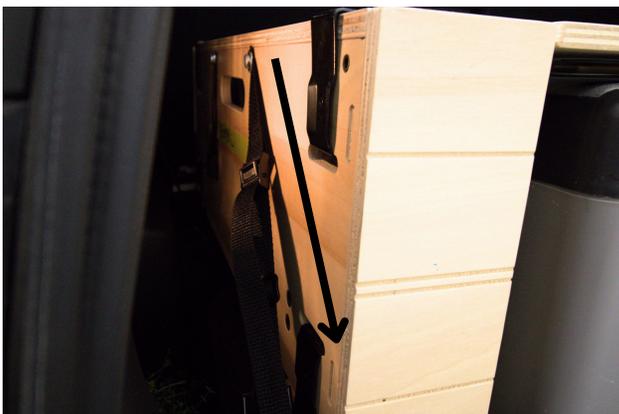

6.5 Serrer les quatre sangles qui se trouvent sur les points d'ancrage du véhicule. Les sangles doivent être en angle comme celle dans l'image. De cette manière, le petit caisson et le caisson cuisine ne bougeront pas et seront sécurisés.

Ouverture des tiroirs



Le caisson cuisine a un système de verrous, l'empêchant d'ouvrir lors de la conduite. Pour l'ouvrir, insérez votre doigt dans le trou, appuyez sur la pièce de plastique noire se situant à gauche tout en tirant le tiroir par la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt lors de l'ouverture du tiroir.

Utilisation recommandée

1. Ne pas dépasser la capacité de charge des tiroirs (100lbs).
2. Lorsqu'installé dans le véhicule, s'assurer que le kit est bien fixé avec les sangles, de manière à sécuriser le module.
3. Ne pas laisser ses doigts dans l'ouverture des trappes lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
4. Lors de l'entreposage, gardez dans un endroit sec et à plat.

Garantie

Consultez notre site Web roadloft.com pour toute question liée à la garantie.

Votre avis nous aide

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de Roadlofteurs : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087