



ROADLOFT

MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

KIT DE CONVERSION EN
CAMPEUR POUR VANS



MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

<u>Bienvenue dans la communauté Roadloft</u>	3
<u>Liste des pièces</u>	4
<u>Étapes d'installation du kit de conversion</u>	5
<u>Ouverture des tiroirs</u>	14
<u>Barrure des tiroirs</u>	15
<u>Installation de la table</u>	16
<u>Utilisation recommandée de votre kit</u>	17
<u>Entretien</u>	17
<u>Garantie</u>	18
<u>Votre avis nous aide</u>	18
<u>Annexe 1 : Installation des pattes de la banquette</u>	19
<u>Annexe 2 : Nivellement des pattes du module centrale</u>	26
<u>Annexe 3 : Dimension des pattes des tiroirs de cuisine</u>	28
<u>Annexe 4 : Assemblage des pattes des tiroirs de cuisine</u>	29
<u>Annexe 5 : Scénario d'installation en mode solo</u>	30
<u>Annexe 6 : Système de sangles</u>	34

Votre première installation? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'une utilisation conforme. Nous vous garantissons que vous deviendrez rapidement un expert de l'installation de votre ensemble de conversion RoadLoft. Pour toutes question, contactez nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél: (418) 849-3087

BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ ROADLOFT

Félicitations nouveau RoadLofteur !

Votre nouveau kit RoadLoft, conçu par des passionnés de la nature et de l'aventure, vous gardera inspiré même dans la nature.

Suite à votre installation, vous pourrez vous joindre au groupe de partage des RoadLofteurs, une initiative des clients et entièrement gérée par ceux-ci!



Inspiré de la nature

Découvrir de nouveaux paysages,
être en contact avec la nature et
voyager en toute liberté

Notre conviction? Profiter davantage du moment présent et découvrir la nature contribuent au bien-être. Au coeur de l'entreprise se trouve donc un objectif: vous amener en nature, tout en la respectant. C'est pourquoi votre ensemble est conçu de matériaux écoresponsables de qualité, fait avec minutie par notre équipe d'experts afin de vous accompagner dans toutes vos aventures.

Nous espérons sincèrement que votre ensemble RoadLoft vous apportera plus de spontanéité et vous fera voyager en toute liberté! C'est maintenant à vous de vous laisser inspirer par la nature tout en la respectant!



LISTE DES PIÈCES

2 boîtes du module central et ses panneaux, 2 pièces de connexion, 10 vis, un support en U et des patins de nivellement

*Dépend du modèle de véhicule.
Voir l'Annexe 2.*



Tiroirs de cuisine : 1 tiroir pour le réchaud, 1 tiroir pour l'évier et le panneau central

Certains modèles incluent 2 pattes de tiroirs de cuisine avec 4 chevilles et 2 goupilles coniques. Voir l'Annexe 3




2 pièces de la banquette, un support en U, 10 vis, une table, un pied de table et un connecteur pour la bibliothèque

Kit solo : 1 pièce de la banquette



Les kits des Pacifica/Voyageur 2017+, Honda Odyssey 2005+, Sienna 2005 + ont des pattes en plastique.

Voir l'Annexe 1.

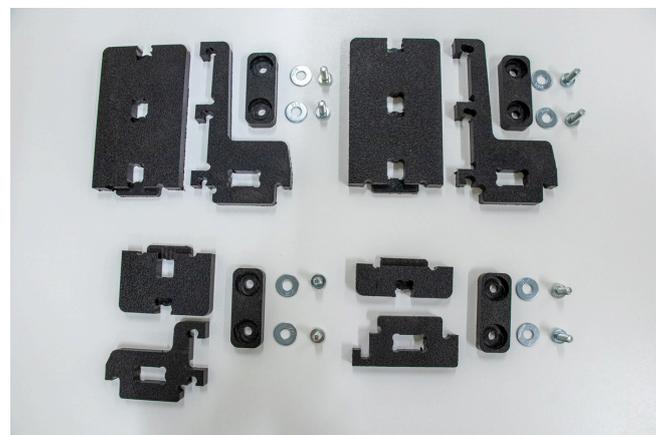

LISTE DES OUTILS

Avant de débuter, vous aurez besoin de :

- Un tournevis plat
- Un tournevis étoile #3

ÉTAPES D'INSTALLATION

Premier assemblage des sections

Lors de la réception de votre ensemble de conversion, un premier assemblage est nécessaire afin de créer votre banquette et votre module central.

Puisque vous pourrez décider de garder ces sections assemblées lors de l'entreposage de votre kit, ces étapes peuvent être facultatives lors des prochaines installations dans votre véhicule.


Assemblage du module central



1. Fixer ensemble les deux caissons du module central ensemble. Pour ce faire, poser les deux caissons côte à côte.



2. Assemblez les boîtes en insérant la vis depuis l'intérieur du module central. Assurez-vous d'insérer la vis dans la boîte qui ne comporte pas de pièce noire. Répétez cette opération de l'autre côté.

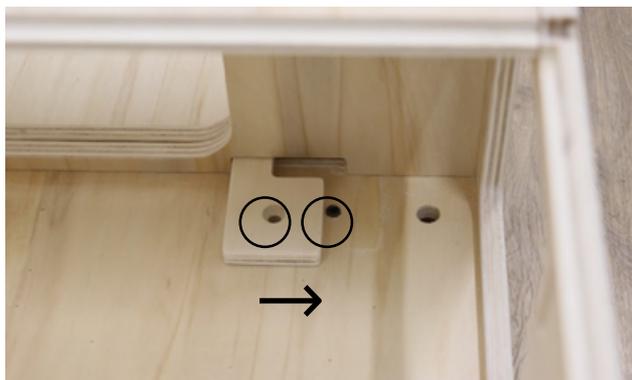

3. Insérez une pièce de connexion de chaque côté, en alignant son trou avec celui du caisson où se trouve la pièce noire.



4. Visser les deux vis.

Répétez les étapes pour la deuxième pièce de connexion.

Selon la version de votre kit, il se peut que vous deviez visser par en dessous de la structure (kits fabriqués après 2025). Pour les versions antérieures à 2025, vissez par le dessus.



Si vous utilisez la configuration en mode solo, référez-vous aux pages 31 à 33 pour connaître les bons points de fixation du support en U.

5. Fixez le support en U aux pièces insérées du module central. Vissez depuis l'intérieur, en utilisant une vis et une rondelle par trou.



Référez-vous à l'Annexe 2 pour connaître la quantité et l'emplacement des patins de nivellement selon le modèle de votre véhicule.

6. Insérez les patins de nivellement sur la boîte centrale..

Assemblage de la banquette - Mode duo

Les modèles Chrysler Pacifica 2017+, Chrysler Grand Caravan 2020+, Toyota Sienna et Honda Odyssey nécessitent l'installation de pattes sous la banquette. Voir l'Annexe 1.



1. Placez les boîtes A et B du module de banquette côte à côte, de façon à ce que les tiroirs s'ouvrent face à face.



2. Ouvrez un tiroir et insérez trois vis à travers l'arrière de la boîte A dans les pièces insérées de la boîte B (voir l'image suivante pour référence).



3. Ouvrez l'autre tiroir et insérez trois vis à travers l'arrière de la boîte B dans les pièces insérées de la boîte A.

Utilisez une vis et une rondelle par trou.



4. Fixez le support en U au centre des deux boîtes.



Pour ce faire, vissez la pince en plastique en forme de U depuis l'intérieur des boîtes A et B.

Utilisez une vis et une rondelle par trou.



5. Si ce n'est pas déjà fait, vissez les supports de table en position duo (aux extrémités de la banquette).

Utilisez une vis et une rondelle par trou, en vissant depuis l'intérieur.

Si vous installez uniquement le mode duo, ou si vous avez un modèle Odyssey 2005-2017, Kia Carnival, Kia Sedona ou Nissan NV200 qui ne permet pas l'installation du mode solo, passez directement à la page 11.

Assemblage de la banquette - Mode solo

Les modèles Chrysler Pacifica 2017+, Chrysler Grand Caravan 2020+, Toyota Sienna et Honda Odyssey nécessitent l'ajout de pattes sous la banquette. Voir l'Annexe 1.

En mode solo, il existe 8 scénarios d'installation différents. Veuillez vous référer à l'Annexe 4 pour choisir celui qui correspond le mieux à la configuration souhaitée de votre campeur.



1. Si vous passez du mode duo au mode solo, commencez par séparer les boîtes. Pour ce faire, suivez simplement les étapes d'assemblage du mode duo en sens inverse.



2. Fixez le support en U en plastique noir à l'endroit souhaité pour le mode solo. Référez-vous aux pages 31 à 33 pour connaître les points de fixation appropriés.



3. Si vous avez choisi le scénario 4 ou 7, déplacez le loquet du tiroir de l'autre côté. Pour ce faire, dévissez le loquet, placez-le de l'autre côté, puis revissez-le en utilisant les mêmes vis.



4. Installez les supports de table sur la banquette, du côté opposé au support en U. Vissez-les depuis l'intérieur de la boîte, en utilisant une vis et une rondelle par trou.



5. Installez les supports de table sur le module central, sur la moitié sélectionnée opposée au support en U. Vissez depuis l'intérieur de la boîte, en utilisant une vis et une rondelle par trou.

Étapes d'installation du kit



1. Dans le véhicule, retirez les sièges arrière.



Si vous possédez une Chrysler Pacifica (y compris la version PHEV) 2017+ ou une Chrysler Grand Voyager 2020+, consultez l'Annexe 6 avant de poursuivre.

2. Insérez le module central dans le véhicule et placez-le au centre de l'espace.

Si vous possédez une Toyota Sienna, une Honda Odyssey (2005–2017), une Kia Carnival ou une Kia Sedona, consultez l'Annexe 3 avant de passer à l'étape suivante.



3. Insérez les deux boîtes arrière (tiroir pour l'évier et tiroir pour le réchaud) dans le système de fixation du module central.

Les véhicules mentionnés ci-dessus nécessitent l'installation de pattes sous les tiroirs de cuisine pour soutenir les boîtes. Voir l'Annexe 3.



4. Verrouillez les boîtes en place en faisant glisser les loquets des tiroirs vers le module central.



5. Assurez-vous que l'avant des boîtes arrière de cuisine soit bien appuyé contre le hayon du véhicule. Pour ce faire, fermez le hayon et poussez le kit vers celui-ci jusqu'à ce qu'il repose fermement contre la porte fermée. Cela permettra de positionner correctement la boîte centrale.



Si vous possédez une Dodge Grand Caravan, une Honda Odyssey 2011–2017, une Ford Transit ou une Nissan NV200, fixez vos sangles de fixation latérales aux ancrages du véhicule situés près du hayon. Voir l'Annexe 6.



6. Insérez la banquette avant dans le véhicule. Alignez-la avec le module central. *Si vous êtes en mode solo, placez la demi-banquette du côté où vous avez fixé le support en U sur le module central.*

Si vous possédez une Honda Odyssey 2018+, consultez l'Annexe 6 avant de passer à l'étape suivante.



7. Ajustez la position de la banquette en glissant la boîte bibliothèque dans les points d'attache de la banquette et du module central.

Au besoin, soulevez légèrement la boîte de la banquette pour insérer complètement la boîte bibliothèque en place.



8. Ajustez la hauteur des patins de nivellement afin que la boîte centrale repose entièrement au sol et soit alignée avec la boîte avant et la boîte bibliothèque.



9. Pour vous assurer que votre kit est bien nivelé, installez la table en mode lit et vérifiez qu'elle s'ajuste correctement et qu'elle est bien soutenue par les supports de chaque côté.

Si les rebords ne sont pas au même niveau, ajustez la hauteur des patins de nivellement.



10. Verrouillez la section bibliothèque.



11. Utilisez un tournevis à tête plate pour ajuster les patins de nivellement jusqu'à ce que le module central soit fermement appuyé contre les parois du véhicule. Cela permet de garantir que le kit de conversion reste bien en place.




12. Placez les panneaux de surface à leurs emplacements désignés, ajoutez les matelas et installez la table (voir page 16). Votre kit est maintenant entièrement installé.

Si vous entendez un bruit en conduisant, cela signifie probablement que le module n'est pas bien fixé. Revérifiez chaque étape pour vous assurer que tout est correctement installé.

Avant de prendre la route, assurez-vous de lire les recommandations supplémentaires.

OUVERTURE DES TIROIRS

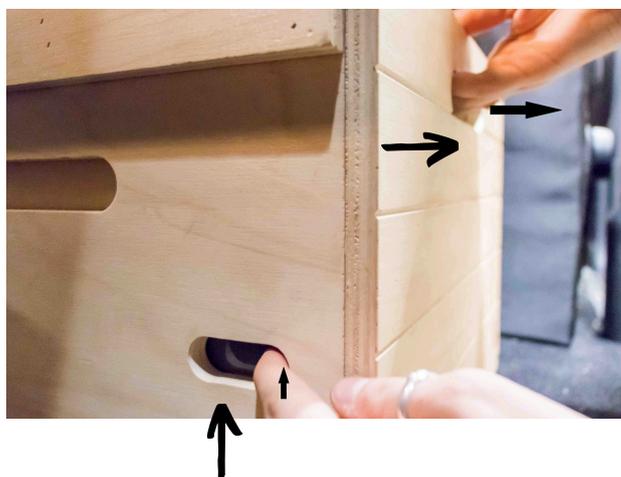

Les tiroirs sont munis d'un système de verrouillage qui les empêche de s'ouvrir pendant la conduite. Pour ouvrir un tiroir, appuyez sur le loquet en plastique noir situé sur le côté du tiroir tout en tirant sur la poignée. Assurez-vous de retirer votre doigt du loquet pendant l'ouverture du tiroir.

OUVERTURE DU LOQUET DE TIROIR

Le système de verrouillage des tiroirs est inclus avec ces modèles :

Dodge Caravan, Chrysler Pacifica 2017+, Chrysler Grand Caravan 2020+, Pacifica Hybrid 2017+, Toyota Sienna, Honda Odyssey (2018+), Ford Transit et Nissan NV200.




Les tiroirs sont équipés d'un verrou qui leur permet de rester fermement ouverts lorsque nécessaire.

Pour verrouiller les tiroirs, faites glisser la pièce noire sur le côté, puis vers le bas.



INSTALLATION DE LA TABLE

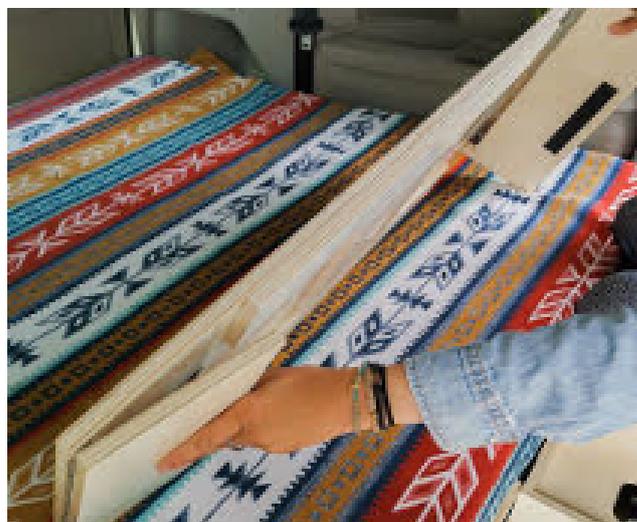

Pour passer de la position lit à la position table, commencez par retirer la table, puis repliez les deux sections du lit de chaque côté.



Vissez la patte dans le plateau de la table, puis insérez l'extrémité inférieure dans la fente de la section bibliothèque. Tournez la clé pour serrer la patte et fixer la table en place, afin d'empêcher toute rotation.

UTILISATION RECOMMANDÉE

1. Le poids maximal recommandé est de 220 livres (100 kg) par personne.
2. Fermez toujours les tiroirs avant de vous asseoir sur la banquette ou sur le tiroir de cuisine.
3. Ne vous asseyez pas sur la banquette pendant que vous ouvrez les tiroirs.
4. Ne dépassez pas la capacité de charge des tiroirs de 100 livres (45 kg).
5. Asseyez-vous toujours sur le matelas, pas directement sur le module.
6. Lorsque le kit est installé dans le véhicule, assurez-vous que les boîtes soient verrouillées pour sécuriser le module.
7. Ne conduisez jamais avec votre vue obstruée par les rideaux.
8. Lors de la désinstallation du module, libérez les verrous avant de retirer les tiroirs.
9. Retirez vos doigts du système de verrouillage des tiroirs avant d'ouvrir un tiroir.
10. Gardez vos doigts éloignés des ouvertures du hayon lors de l'ouverture ou de la fermeture des tiroirs.
11. Ne vous appuyez pas sur la table.
12. Assurez-vous que les tiroirs arrière soient supportés soit par le bord du véhicule, soit par les pattes des tiroirs de cuisine. Ne laissez jamais la boîte de cuisine suspendue au module central.
13. Pour ajuster la position du kit, retirez la bibliothèque et poussez le module central. Ne tirez jamais sur les tiroirs pour repositionner le kit.
14. Laissez le matelas retrouver sa forme pendant 48 heures avec la fermeture éclair ouverte. S'il ne s'est pas complètement développé après 72 heures, retirez-le de la housse.

MAINTENANCE

Kit de conversion : Conservez dans un endroit sec. Rangez à plat.

Matelas et housse de rideau : Lavage en machine, cycle doux à l'eau froide.
Suspendre pour sécher.

GARANTIE

Consultez notre site Web roadloft.com pour toute question liée à la garantie.

VOTRE AVIS NOUS AIDE

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de Roadlofteurs : Roadloft Van Life

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087

ANNEXE 1 - Installation des pattes de la banquette


Liste des tailles de pattes pour chaque modèle

En mode solo, utilisez toutes les pattes pour une seule pièce de la banquette.

<p>Chrysler Pacifica 2017+, Chrysler Grand Caravan 2020+</p>	<p>4 x ½ " dans chaque coin</p>
<p>Toyota Sienna 2005-2010</p>	<p>2 x 3 ½ " à l'avant du véhicule, dans chaque coin 2 x 2 ½" à l'arrière du véhicule, dans chaque coin</p>
<p>Toyota Sienna 2011-2020</p>	<p>2 x ½ " sur le côté avant, dans chaque coin</p>
<p>Toyota Sienna 2021 +</p>	<p>7 passagers 2 x ¾ " côté avant, dans chaque coin 8 passagers 2 x 1 ¾ " côté avant, dans chaque coin 2 x 1" côté arrière, dans chaque coin 2 x ¾" côté arrière, au centre</p>
<p>Honda Odyssey 2005-2010</p>	<p>4 x 4 ½ " à l'avant 4 x 2 ¼" à l'arrière</p>
<p>Honda Odyssey 2011-2017</p>	<p>2 x ½ " côté arrière, dans chaque coin</p>
<p>Honda Odyssey 2018 +</p>	<p>4 x 5 " côté avant 2 x ½" côté arrière, côté tiroir 2 x 1 ¾" côté arrière, au centre</p>

Exemple - Installation des pattes de banquette - Honda Odyssey 2018+

Dépend de votre modèle de véhicule. Référez-vous au tableau à la page 19 pour plus de détails.

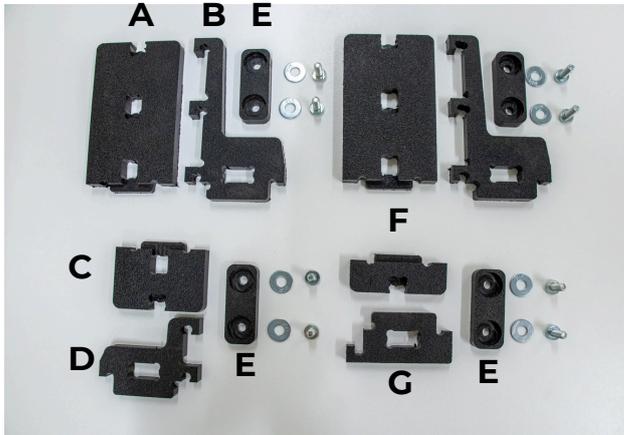

2x A,

2x B,

1x C

1x D


1x F

1x G

4x E

8 vis et 8 rondelles

Ceci est pour le mode solo, doublez la quantité pour le mode duo.

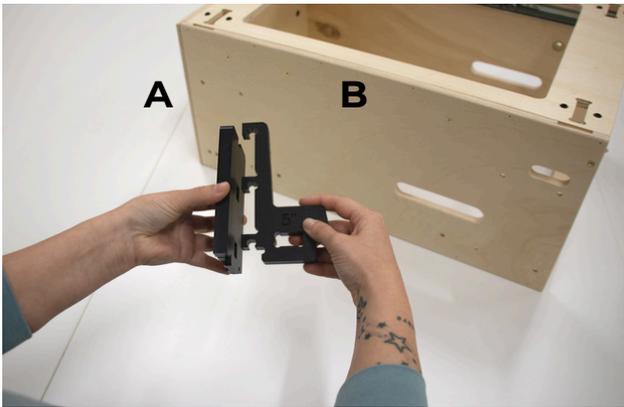

1. Assemblez les pièces A et B pour former la première patte de 5 pouces.



1.1 Pour ce faire, insérez les crochets de la pièce B dans les trous correspondants de la pièce A.

1.2 Faites glisser la pièce B vers le bas pour verrouiller solidement les deux pièces ensemble.



2. Insérez les pièces assemblées A et B dans les fentes désignées sous la banquette.

Remarque : le tiroir a été retiré sur l'image, mais cette étape n'est pas nécessaire pour installer les pattes.



3. Insérez la pièce E dans le trou de la pièce B, en vous assurant de l'aligner avec les trous pour les vis.


4. Vissez la pièce E dans la boîte de la banquette.

Utilisez une vis et une rondelle par trou.



5. Répétez les étapes 1 à 4 pour les quatre pattes de 5 pouces en mode duo, ou pour les deux pattes de 5 pouces requises en mode solo.

Si vous êtes en mode solo et que vous souhaitez déplacer le tiroir de l'autre côté, les pattes de 5 pouces doivent toujours être installées du côté du siège.

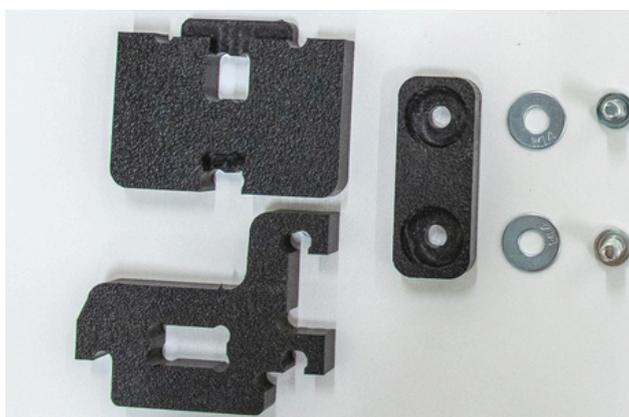

6. Assemblez les partis C et D des longues pattes.




Pour ce faire, insérez les crochets de la pièce C dans le trou central de la pièce D.




7. Insérez les pièces assemblées C et D dans les fentes désignées sous la banquette. Assurez-vous que la patte de 2¼" soit positionnée vers le centre du véhicule.




8. Insérez la pièce E dans le trou de la pièce D, puis vissez la pièce E dans la boîte de la banquette pour la fixer en place. Utilisez une vis et une rondelle par trou.

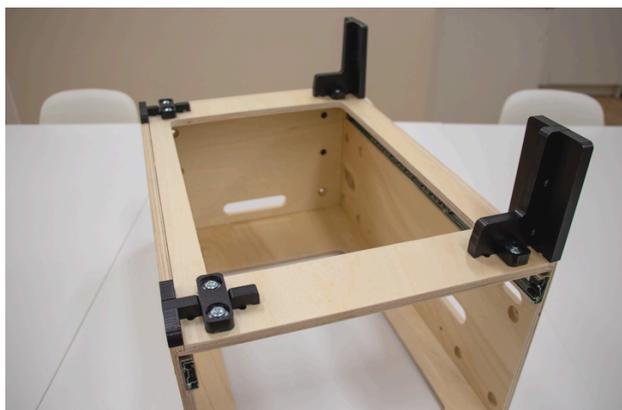

9. En mode duo, répétez les étapes 6 à 8 pour les deux pattes restantes situées au centre de la banquette.

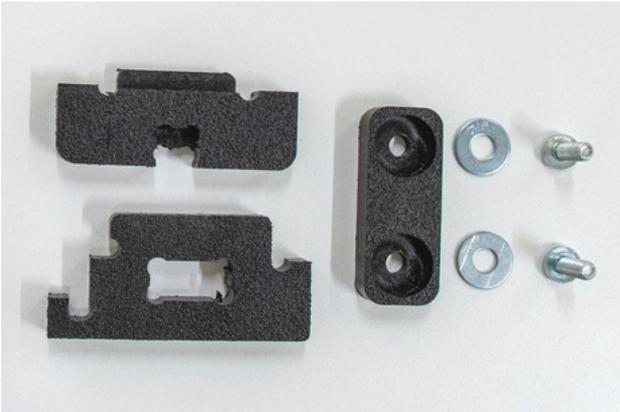

10. Assemblez les pièces F et G de la patte de 1".

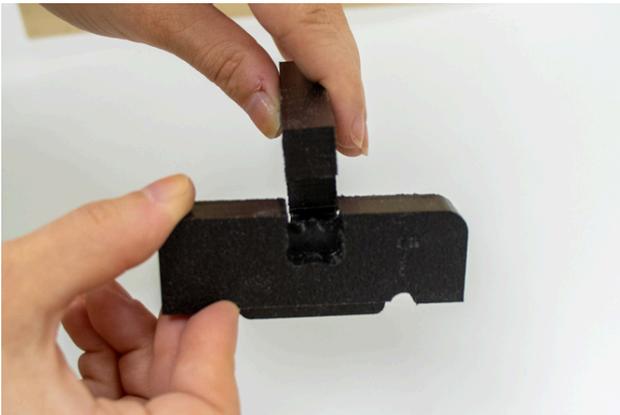

Pour ce faire, insérez les crochets de la pièce G dans le trou au centre de la pièce F.



11. Insérez les pièces F et G dans les fentes prévues à cet effet sous le siège. La languette de 1" doit être orientée vers la porte du véhicule.

12. Insérez la pièce E dans le trou de la pièce G. Vissez la pièce E dans le siège de la banquette. Utilisez une vis et une rondelle par trou.




13. Répétez les étapes 10 à 12 pour les deux pattes de 1" en mode duo.


Rappelez-vous qu'en mode duo, les pattes de 1" doivent être placées aux extrémités de la banquette, vers l'ouverture des tiroirs.

Exemple - Installation des pattes de banquette - Chrysler Pacifica


Dépend de votre modèle de véhicule. Référez-vous au tableau à la page 19 pour plus de détails.

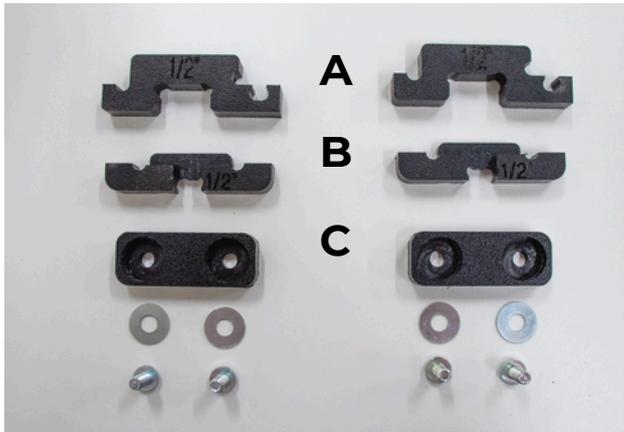


Pattes de banquette : 4 pièces A, 4 pièces B, 4 pièces C, 8 vis et 8 rondelles.

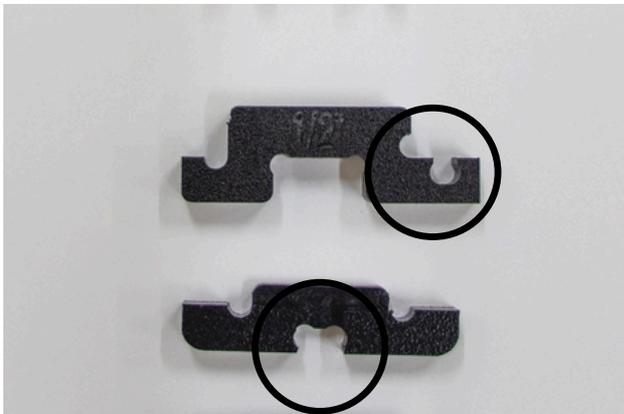

1. Assemblez les pièces A et B de la patte. Pour ce faire, insérez la partie crochetée de la pièce A dans le trou au centre de la pièce B.

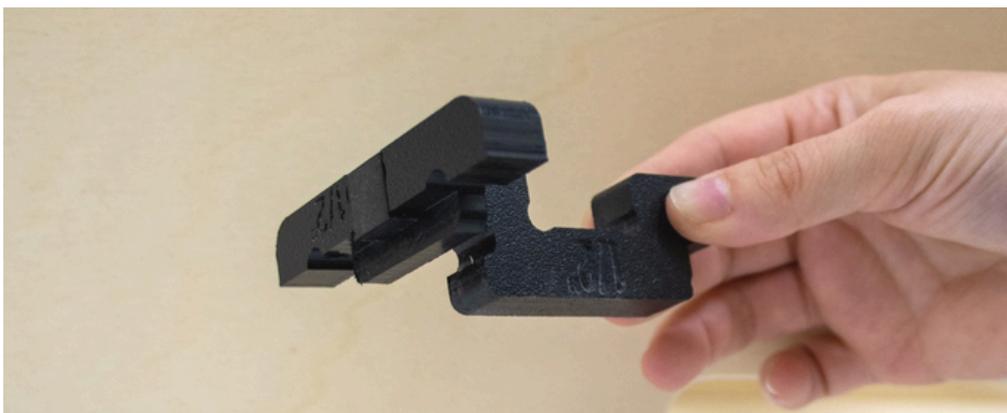

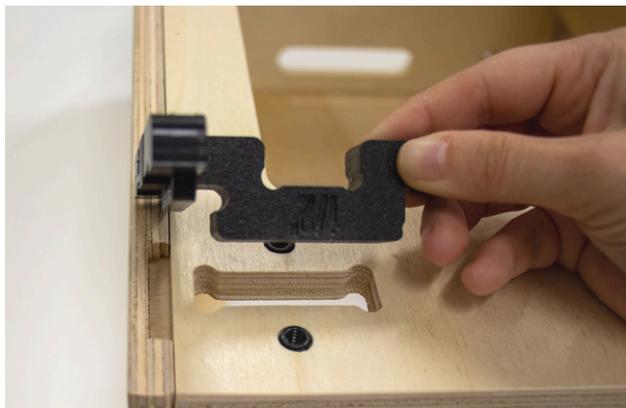

2. Insérez les pièces A et B dans les fentes prévues sous la banquette.



3. Fixez la pièce C sur le dessus de la pièce A. Utilisez une vis et une rondelle par trou.



4. Répétez les étapes 1 à 3 pour les 4 pattes en mode solo sur une seule pièce ou pour les 4 pattes en mode duo aux extrémités de la banquette complète.

ANNEXE 2 - Patins de nivellement sur le module central et sangles de fixation

Dodge Grand Caravan	Chrysler Pacifica 2017+ et Chrysler Grand Caravan 2020+	Chrysler Pacifica Hybride	Toyota Sienna 2005-2010
2 courts sur les côtés, à l'avant du véhicule	4 courts sur les côtés	4 courts sur les côtés	-
3 longs en dessous	3 longs en dessous	3 longs en dessous	7 longs, 4 sur les côtés et 3 en dessous
2 sangles de fixation sur les côtés arrière du véhicule Fixez aux ancrages	2 sangles de fixation sous les boîtes de cuisine Voir l'Annexe 6	2 sangles de fixation sous les boîtes de cuisine Voir l'Annexe 6	-

Toyota Sienna 2011-2020	Toyota Sienna 2021 +	Honda Odyssey 2005-2010	Honda Odyssey 2011-2017
3 courts en dessous	2 courts en dessous	6 courts sur les côtés	4 courts sur les côtés, à l'avant
4 longs sur les côtés	5 longs 4 sur les côtés 1 au centre, en dessous	3 longs en dessous	3 longs en dessous
-	-	-	2 sangles de fixation sur les côtés, à l'arrière du véhicule Fixez aux ancrages

Honda Odyssey 2018 +	Kia Carnival	Kia Sedona	Ford Transit	Nissan NV 200
4 courts sur les côtés	2 courts en dessous	-	6 courts sur les côtés, à l'avant du véhicule	4 courts sur les côtés, à l'avant du véhicule
3 longs en dessous.	4 longs sur les côtés	7 longs 4 sur les côtés et 3 en dessous	-	-
2 sangles de fixation sous la banquette. Voir l'Annexe 6	-	-	2 sangles de fixation sur les côtés, à l'arrière du véhicule Fixez aux ancrages	2 sangles de fixation sur les côtés, à l'arrière du véhicule Fixez aux ancrages

ANNEXE 3 - Taille des pattes des tiroirs de cuisine


Toyota Sienna 2005-2020	11 $\frac{3}{4}$ "
Toyota Sienna 2021 +	10 $\frac{7}{8}$ "
Honda Odyssey 2005-2010	11 $\frac{1}{4}$ "
Honda Odyssey 2011-2017	9 $\frac{3}{4}$ "
Kia Carnival	10 $\frac{1}{8}$ "
Kia Sedona	11 $\frac{3}{4}$ "

Voici comment mesurer les pattes des tiroirs de cuisine :



ANNEXE 4 - Assemblage des pattes des tiroirs de cuisine

Exemple - Installation des pattes de banquette - Toyota Sienna 2021+

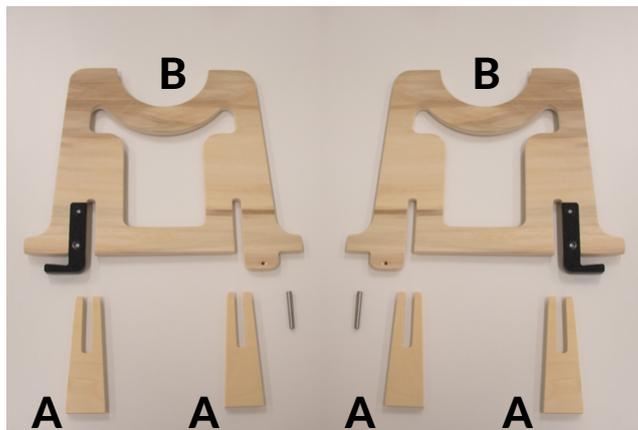

1. Assemblez les pattes des tiroirs de cuisine. Insérez les pièces A dans la fente de la pièce B, perpendiculairement.



2. Retournez les tiroirs pour accéder au dessous de la boîte.



3. Insérez d'abord la section "crochetée" de la patte (voir photo), puis faites glisser la patte sur le côté pour insérer la deuxième section de la pièce dans la boîte du tiroir.



4. Verrouillez la patte en insérant la goupille conique dans le trou depuis l'intérieur de la boîte. (La goupille conique a une petite extrémité et une grande extrémité, insérez la petite extrémité dans le trou.) La patte est maintenant sécurisée et devrait rester en place lorsque vous soulevez l'unité de tiroirs.

Retournez à l'étape 3 du processus d'installation principal.

ANNEXE 5 - Scénarios d'installation en mode solo

Scénario 1



Scénario 2




Scénario 3




Scénario 4




Scénario 5

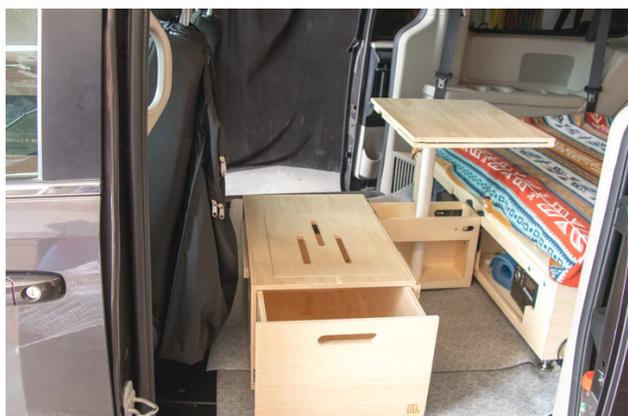


Scénario 6

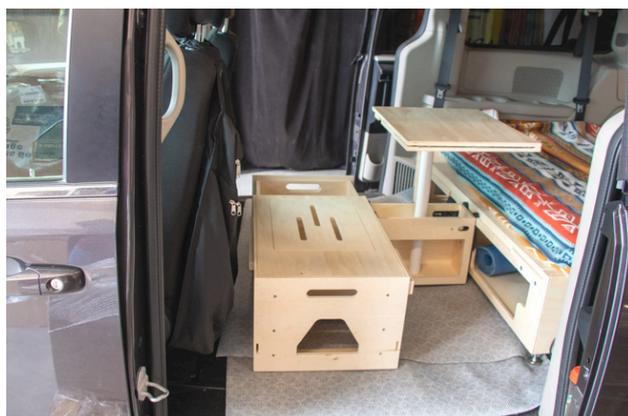

Scénario 7

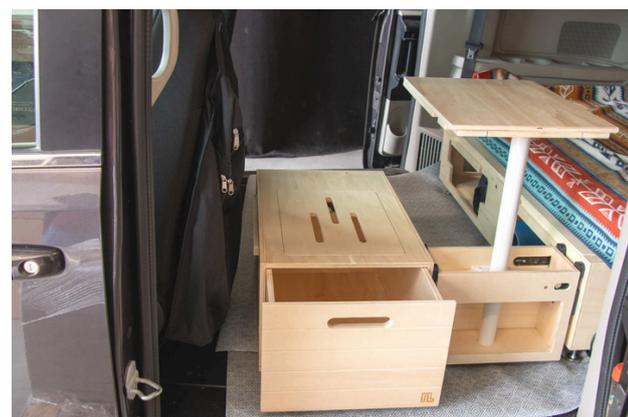

Scénario 8

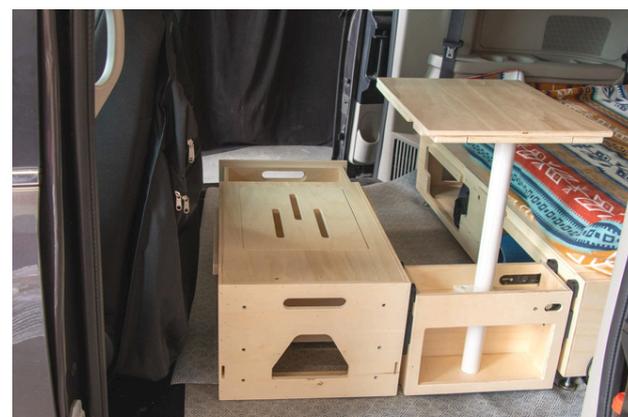

Position d'installation du support en U selon le scénario souhaité

Scénario 1

Placement du support en U - module central



Placement du support en U - banquette



Scénario 2

Placement du support en U - module central



Placement du support en U - banquette



Scénario 3

Placement du support en U - module central



Placement du support en U - banquette



Scénario 4

Placement du support en U -
module central



Placement du support en U -
banquette



Scénario 5

Placement du support en U -
module central



Placement du support en U -
banquette



Scénario 6

Placement du support en U -
module central



Placement du support en U -
banquette





Scénario 7

Placement du support en U -
module central



Placement du support en U -
banquette



Scénario 8

Placement du support en U -
module central




Placement du support en U -
banquette



ANNEXE 6 - Système de sangles

Honda Odyssey 2018+

Si vous avez des sangles de fixation, passez les sangles (2 en mode duo, 1 en mode solo) sous la boîte de la banquette et faites-les passer dans le crochet et le point d'ancrage du véhicule.

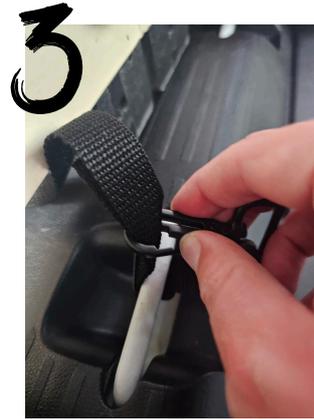

Ajustez la position de la boîte avant en glissant la boîte bibliothèque dans les points d'attache à la fois sur la banquette et sur le module central.

Si nécessaire, soulevez ou inclinez légèrement la boîte de la banquette pour insérer complètement la boîte bibliothèque en place.

HONDA ODYSSEY SEULEMENT

Serrez la sangle en tirant sur l'extrémité libre jusqu'à ce qu'elle soit complètement tendue.

Retournez à l'étape 7 du processus d'installation principal.



Chrysler Pacifica (et PHEV) 2017+ et Chrysler Grand voyageur 2020+

Si vous avez des sangles de fixation, passez les sangles sous la boîte de cuisine et faites-les passer dans le crochet et le point d'ancrage du véhicule.



1. Installez les sangles de fixation des tiroirs dans l'ancrage à l'arrière du véhicule. Assurez-vous qu'elles soient dans le bon sens.



2. Insérez l'extrémité de la sangle dans l'ancrage.



3. Laissez la sangle installée après l'ancrage et passez à l'installation des tiroirs.



4. Insérez les deux boîtes arrière (tiroir pour l'évier et tiroir pour le réchaud) dans le système de fixation du module central.



5. Verrouillez la boîte de cuisine. Pour ce faire, faites glisser le loquet de la boîte de cuisine vers le module central.



6. Assurez-vous que l'avant des boîtes arrière de cuisine soit bien appuyé contre le hayon du véhicule. Pour ce faire, fermez le hayon et poussez le kit vers celui-ci jusqu'à ce qu'il repose fermement contre la porte fermée. Cela permettra de positionner correctement la boîte centrale.




7. Ouvrir le tiroir de cuisine.



8. Cela vous donnera accès à la fente pour fixer la sangle au tiroir. Prenez la partie supérieure de la sangle (l'extrémité) et insérez-la par dessous le tiroir.



9. Insérez ensuite l'extrémité dans l'attache de la sangle.


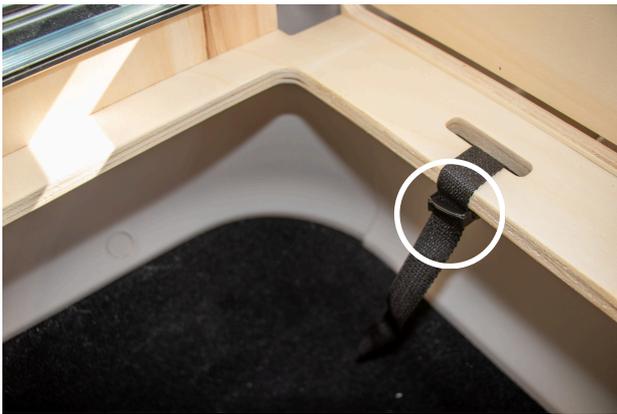


10. Serrez bien la sangle afin que le tiroir ne puisse pas bouger. Assurez-vous que le clip soit en dessous et ne bloque pas la fermeture du tiroir.

Répétez pour le deuxième tiroir de cuisine.
Retournez à l'étape 6 du processus d'installation principal.

Kia Carnival, Kia Sedona, Dodge Grand Caravan, Honda Odyssey 2011-2017, Ford Transit et Nissan NV200

Si votre kit comprend des sangles de fixation, commencez par fixer les sangles aux points d'ancrage du véhicule. Ensuite, tirez sur les sangles pour les serrer et vous assurer que le module est bien maintenu en place.

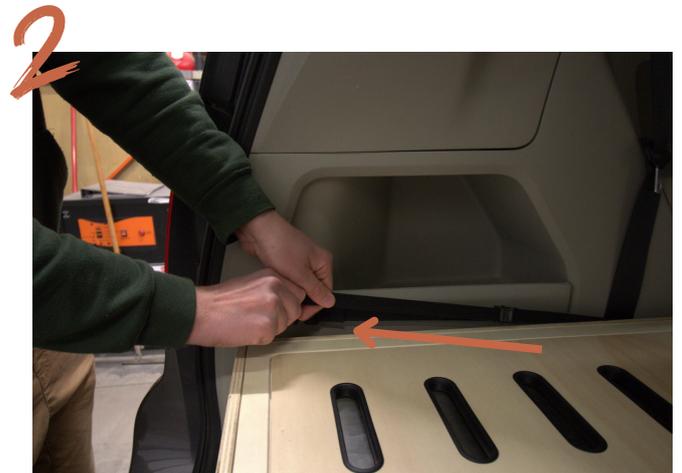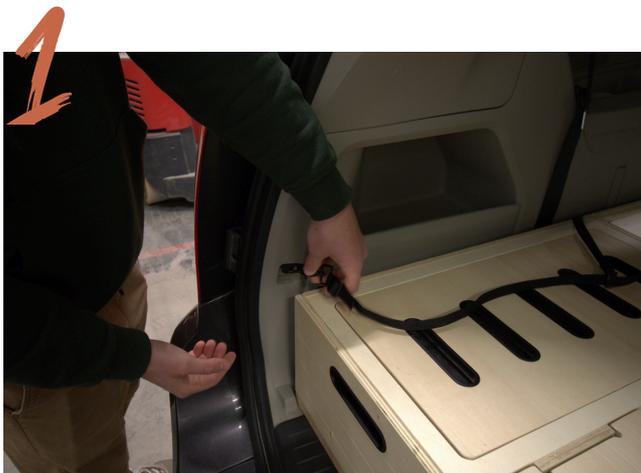

Retournez à l'étape 6 du processus d'installation principal.