

MANUEL D'ASSEMBLAGE

CAISSONS SUPÉRIEURS
POUR PICK UP



ROADLOFT



MANUEL D'ASSEMBLAGE DU KIT DE RANGEMENT SUPÉRIEUR POUR PICK UP

<u>Visualisation 3D</u>	3
<u>Liste de quincaillerie</u>	3
<u>Identification des pièces</u>	4
<u>Étape d'assemblage</u>	5
<u>Votre avis nous aide</u>	10


Votre premier assemblage? Prenez le temps de bien vous familiariser avec les étapes afin de vous assurer d'un assemblage conforme.

Pour toutes questions, contactez-nous :

Courriel : info@roadloft.com

Tél.: (418) 849-3087

Visualisation 3D

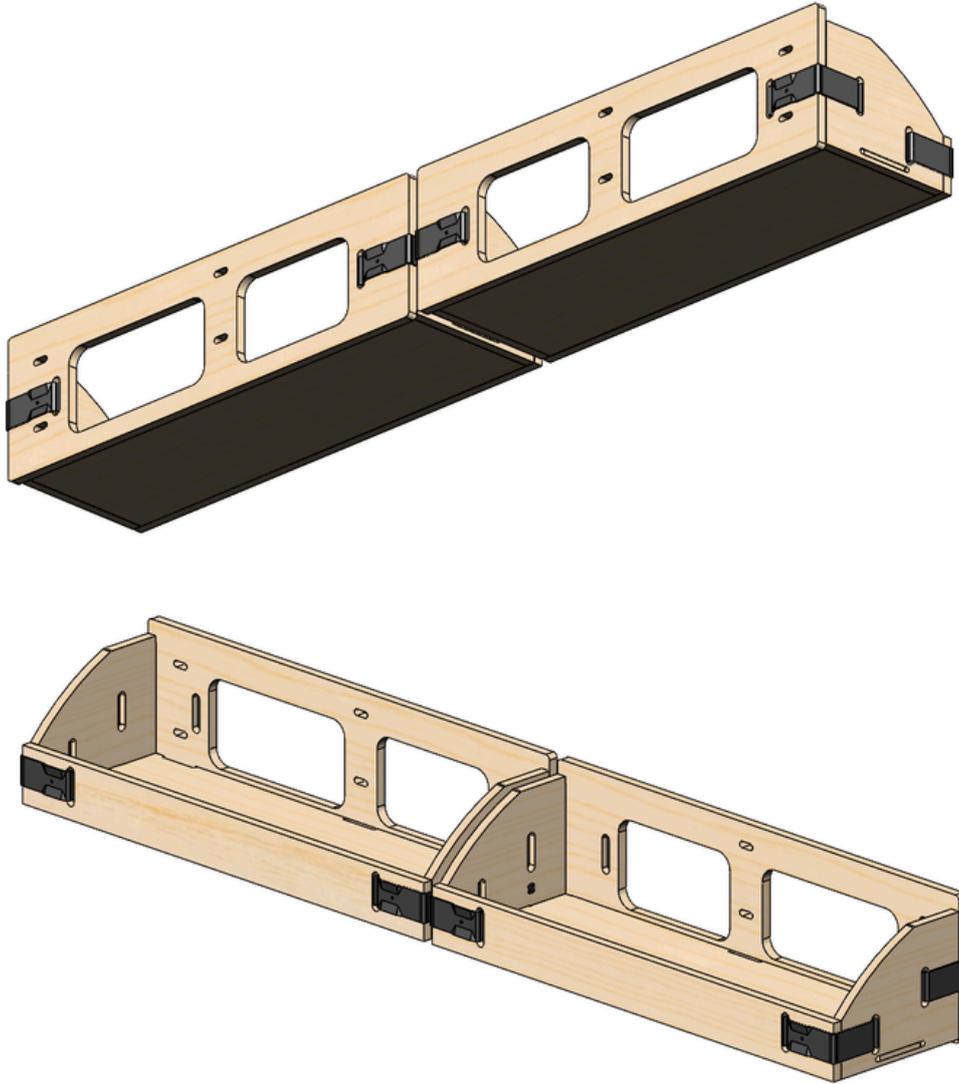


La quincaillerie

<u>Identification</u>	<u>Quincaillerie</u>	<u>Image</u>	<u>Quantité</u>
A	Clip		8 unités


Voir le Guide d'utilisation Caissons rangement supérieur pick up pour la quincaillerie restante

Identification des pièces

Caisson rangement supérieur droit

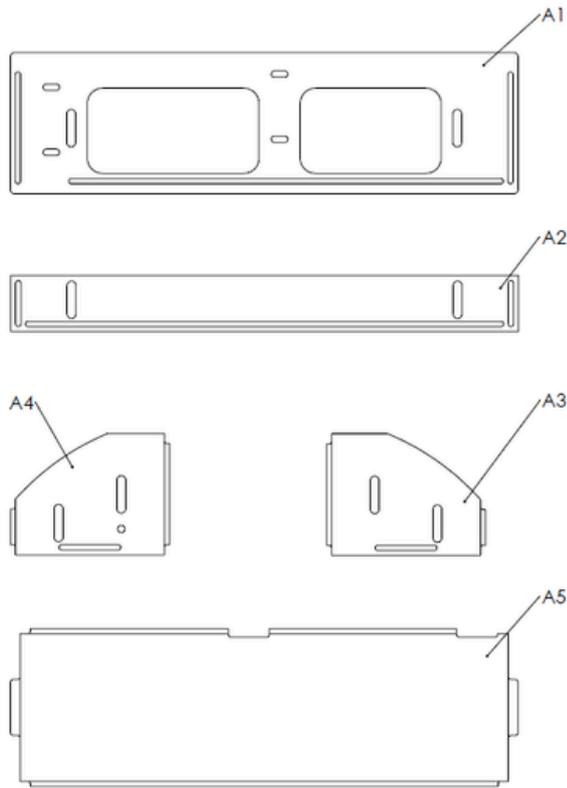

Caisson rangement supérieur gauche




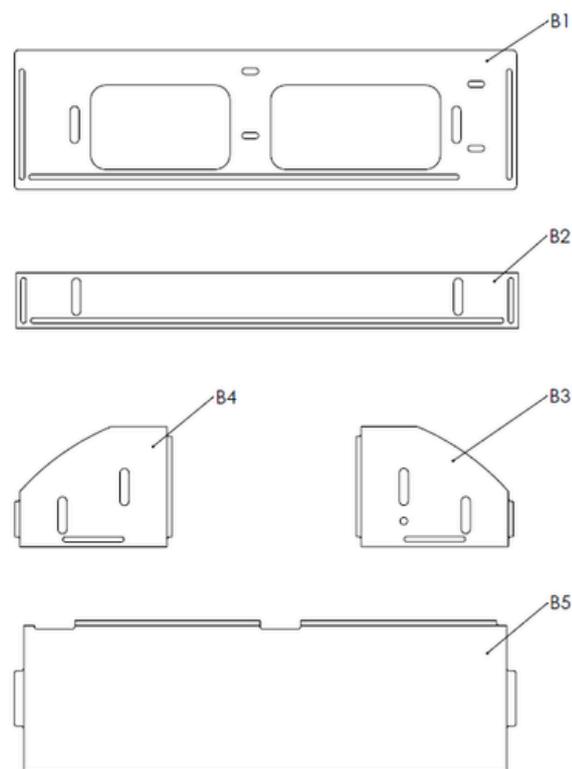


Étapes d'assemblage

Avant de commencer l'assemblage de votre kit, diviser les pièces en fonction de leur vocation en vous référant à leur numéro gravé sur celles-ci.





Déposer vos pièces sur une couverture propre.

Lors de l'assemblage, assurer vous que les pièces sont alignées à l'extérieur du caisson.

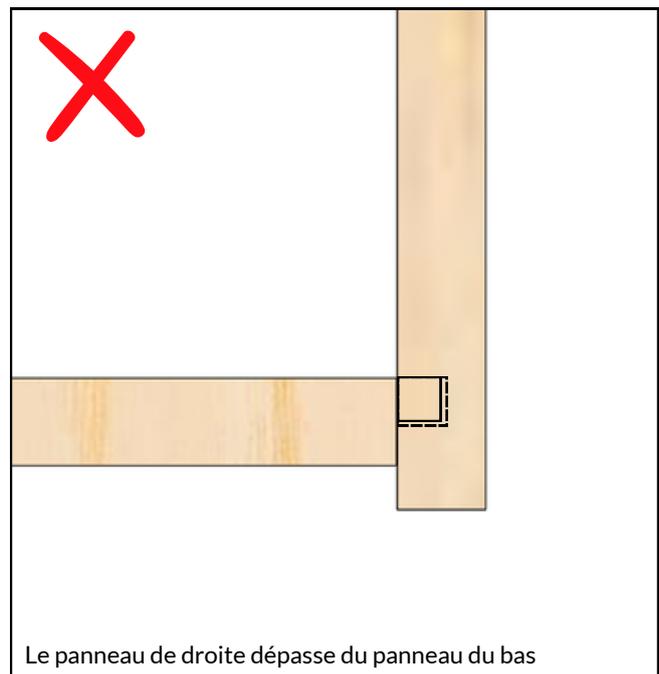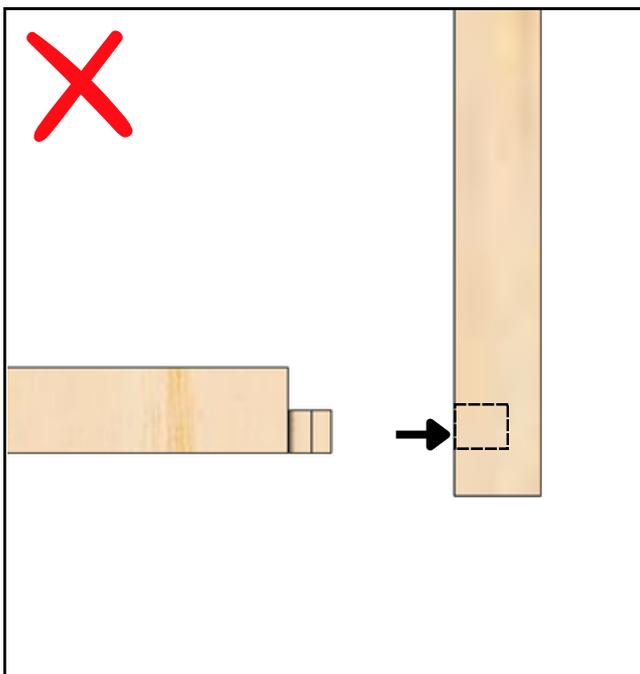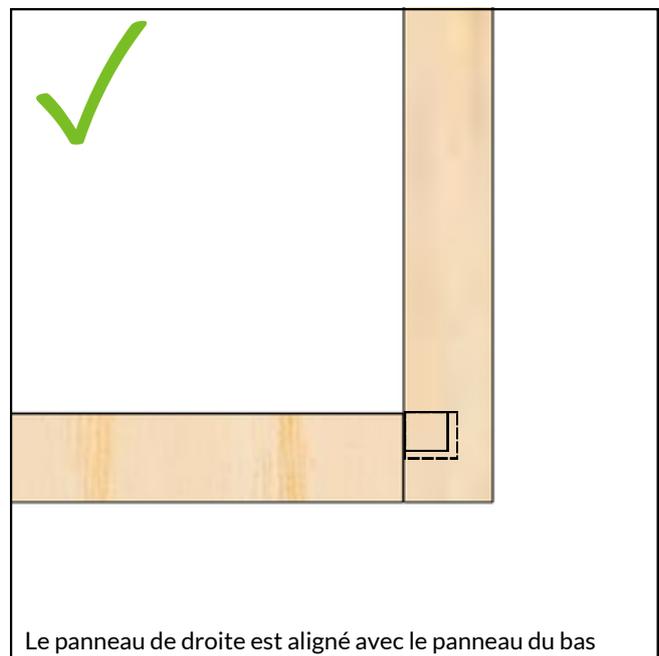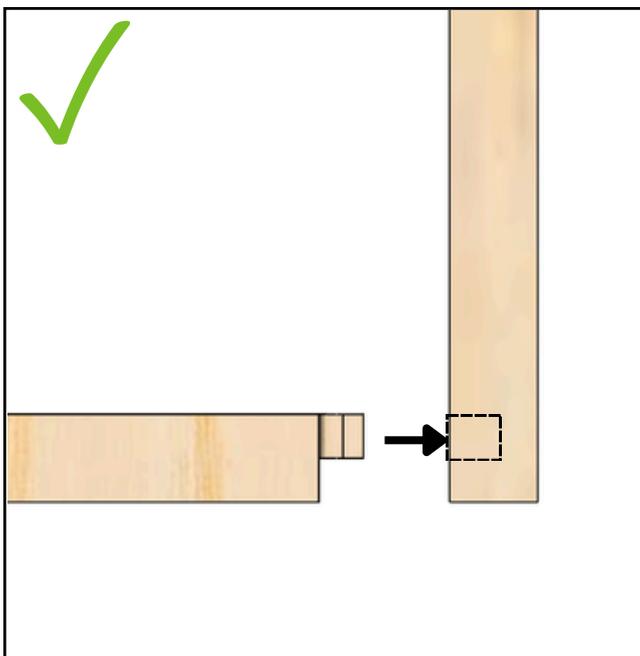


1. Assemblage du caisson rangement supérieur droit

Emboîter les pièces

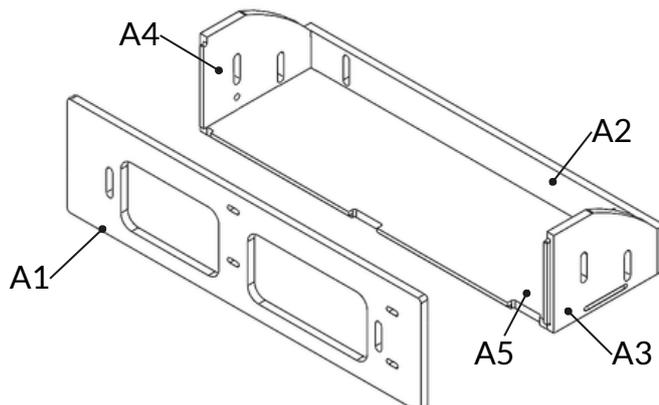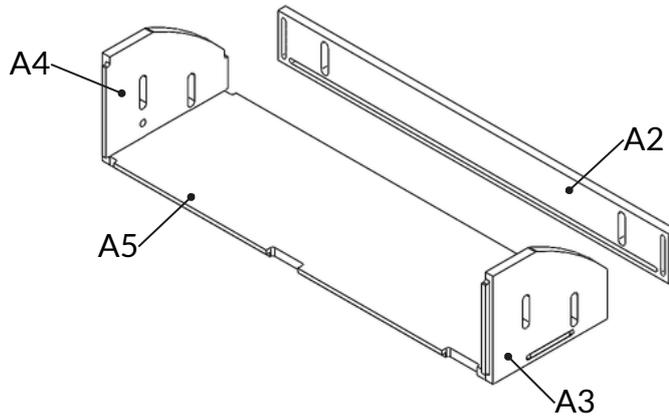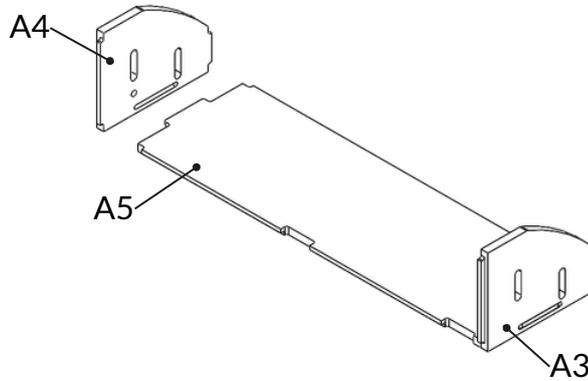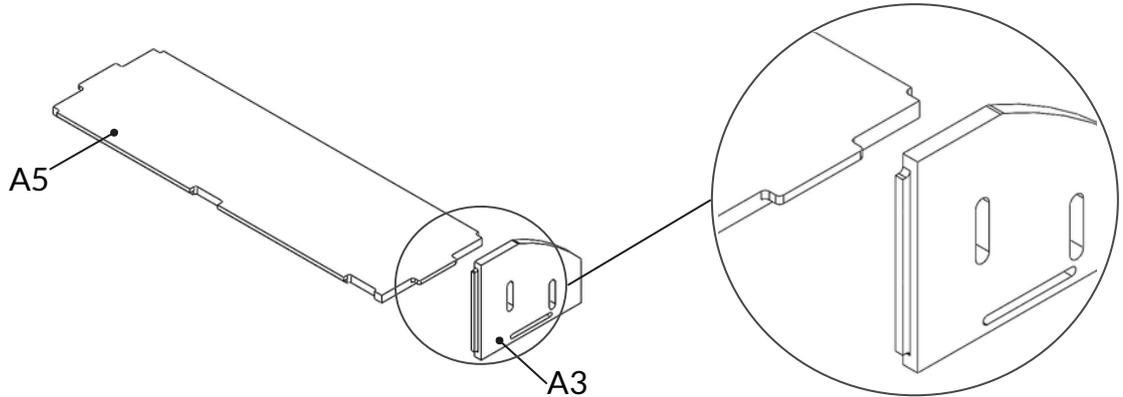

Pivoter le caisson vers l'avant

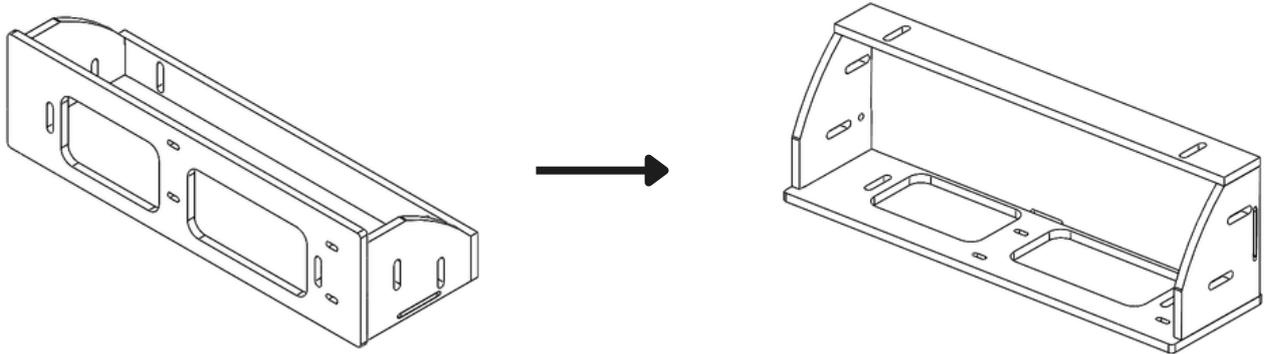






Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (4X)







La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons

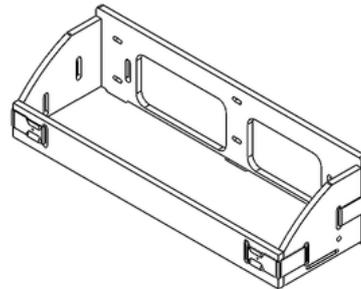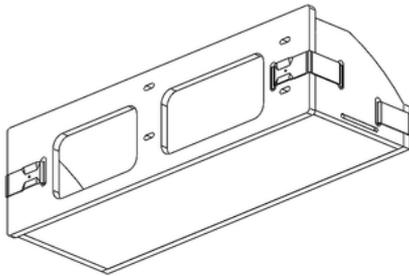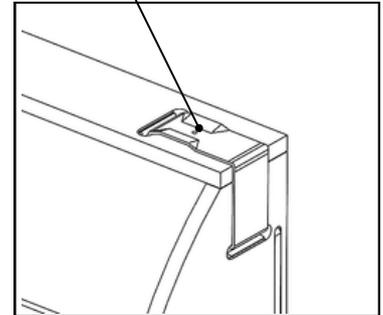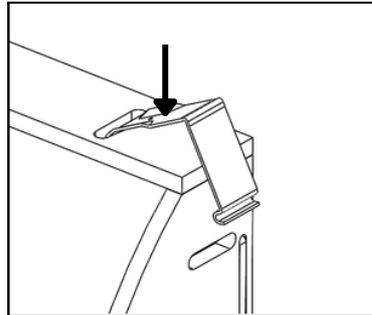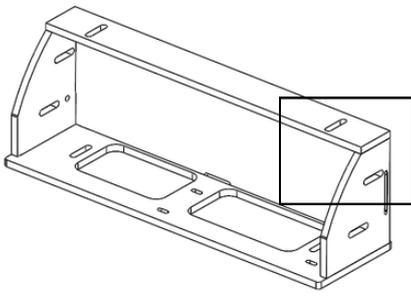


2. Assemblage du caisson rangement supérieur gauche

Emboîter les pièces

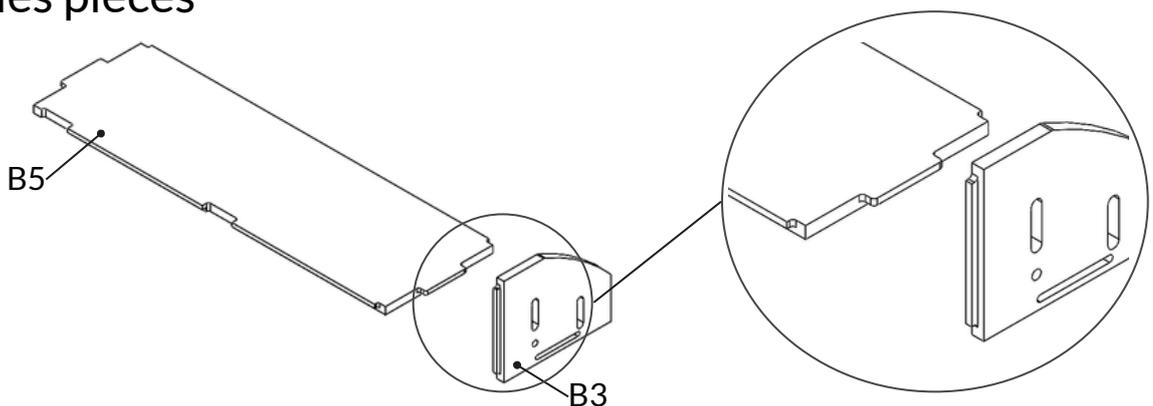

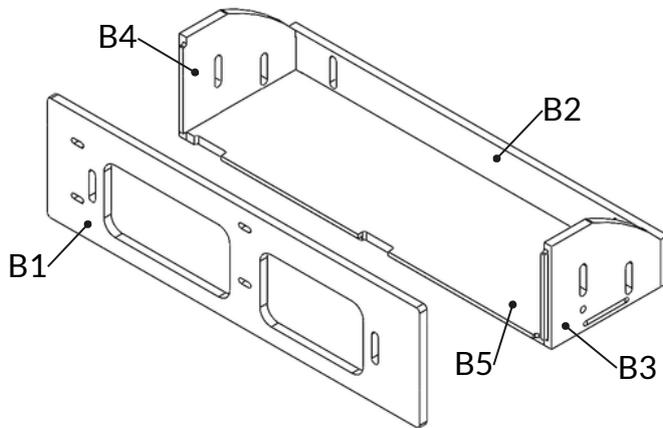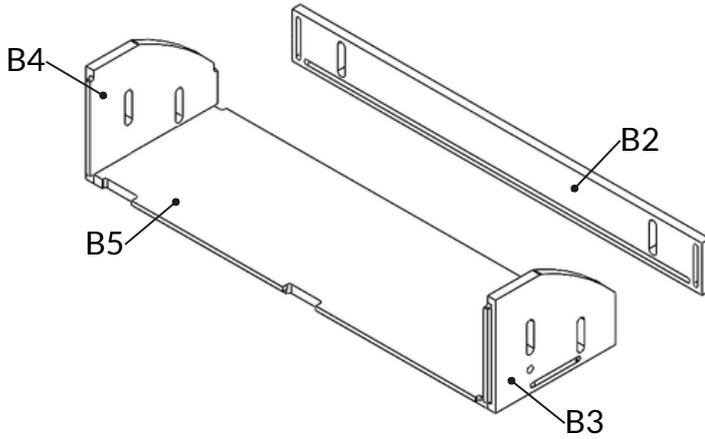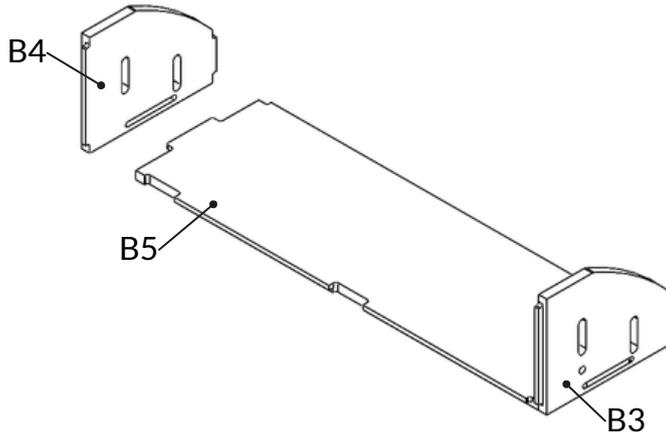

Pivoter le caisson vers l'avant

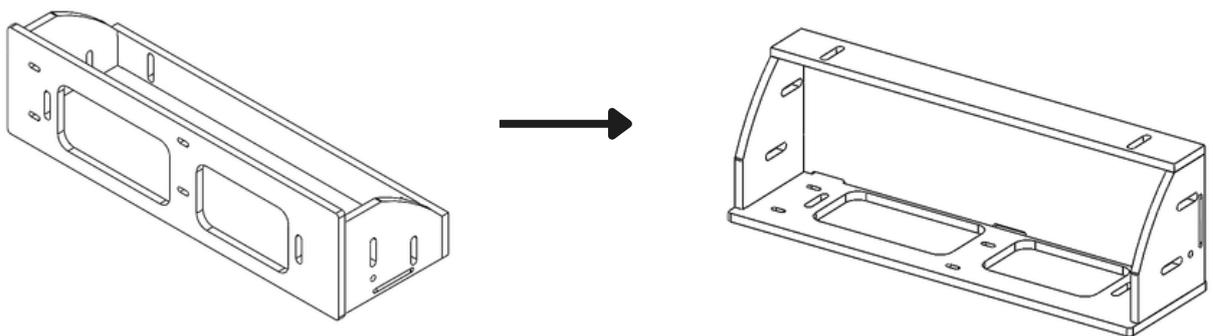








Installer les clips

Astuce: Positionner la partie de la clip avec le trou dans son ouverture et appuyer vers le bas avec la paume de la main pour emboîter la partie mince de la clip dans son ouverture.

A (4X)



La partie des clips avec le trou doit être positionné sur les côtés des caissons

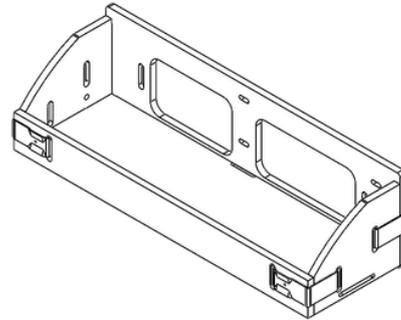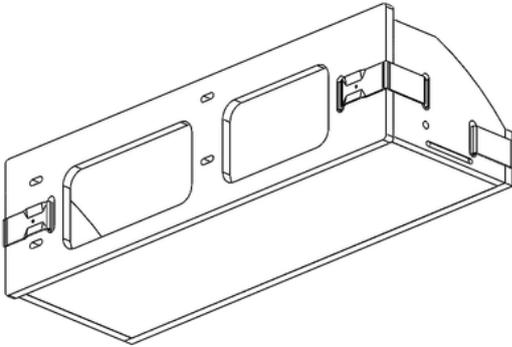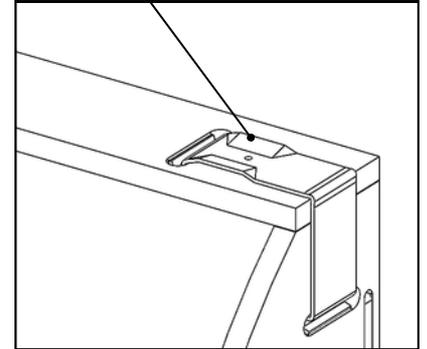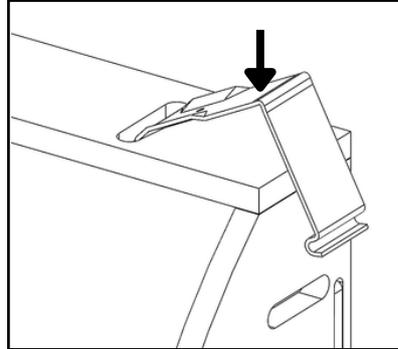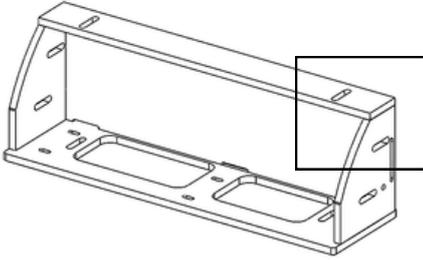

Votre avis nous aide

Si vous souhaitez nous aider, nous apprécierions beaucoup votre avis sur notre page Facebook et notre fiche Google. Merci à l'avance! Votre avis compte énormément pour nous.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous et de vous aider. Nous sommes heureux de contribuer à vos prochaines aventures! Au plaisir de vous croiser sur la route!



Rejoignez la communauté de Roadlofteurs : [Roadloft Van Life](#)

Notre adresse :

695 rue du carbone, suite 300, Québec, QC, Canada, G2N 2K7

Courriel : info@roadloft.com

Tél. : (418) 849-3087